


Корпус кухни “Люкс”

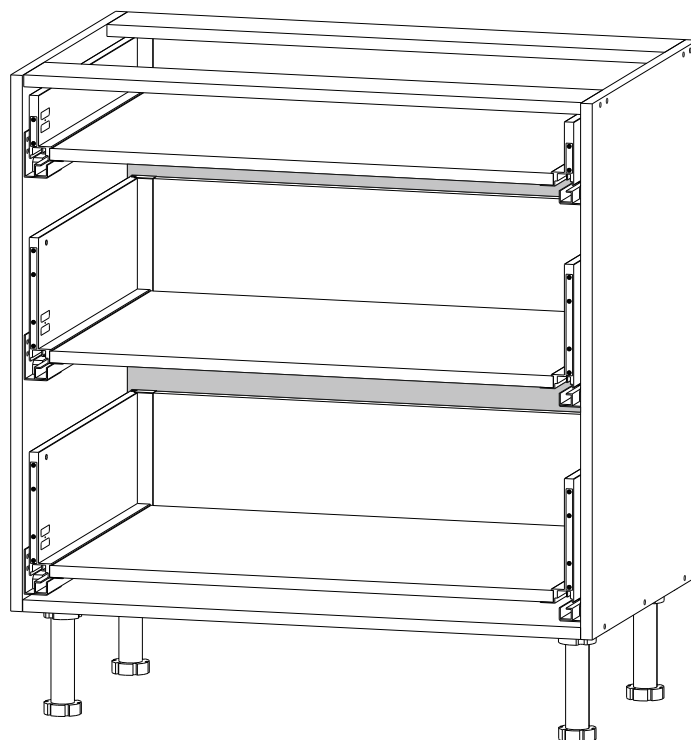

**СЯ-80 (140/284) Start Soft Boyard
(800*507*870)**

**sbk
home**

Ставропольский край, с. Верхнерусское
ул. Батайская, 24 «Ж» тел.: 8-800-500-52-16

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Для сборки изделий желательно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов. Сохраняйте упаковку до полной сборки изделия.

Во избежание появления царапин сборку необходимо проводить на мягком подстилочном материале. Согласно схемам сборки прикрепить необходимую фурнитуру. После этого можно приступать к сборке комплекта. Рекомендуется монтировать каркас в горизонтальном положении.

В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной конструкции и не ухудшающие качество изделия, так как мы постоянно работаем над улучшением производимой продукции.


ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.


1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТа 16371-2014, 19917-2014 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
2. Гарантийный срок эксплуатации мебели: для общественных помещений - 18 мес., бытовой - 24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при внерозничном распределении - со дня получения её потребителем.
3. Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 июня 1997г. №720 мебель относится к товарам длительного пользования. В связи с этим по истечению срока службы (10 лет) потребитель должен обратиться в специализированную организацию по ремонту мебели с целью оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной эксплуатации и определения возможного дальнейшего срока службы.
4. Предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.
5. Перед началом сборки изделия проверьте комплектность, целостность деталей и фурнитуры, при обнаружении брака или некомплектности обратитесь к продавцу, указав **номер смены, партии и дату изготовления** с бирки упаковки. В случае некомплектности или несоответствия фурнитуры дополнительно укажите **фамилию** упаковщика и **дату изготовления**. В случае установки бракованной детали, утери бирок с упаковок, претензии исправляются за счет покупателя.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течение длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правила эксплуатации и ухода.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 °C и относительной влажностью воздуха 50-80%.
2. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжена с риском получения травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить стеклоизделие.
3. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо периодически подтягивать её.
4. Во избежание потери товарного вида мебели и зеркал рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен (может привести к изменению цвета и отслоению пленки).
5. Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
7. Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. **Запрещено применять эфир, ацетон, бензин и др. средства, содержащие спирт и растворитель, поскольку печатный рисунок на фасадах не устойчив к их воздействию!!!**
8. Фасадную часть следует чистить мягкой тканью с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать для чистки наждачную бумагу, соду и др. средства, содержащие абразивные материалы.

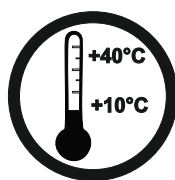

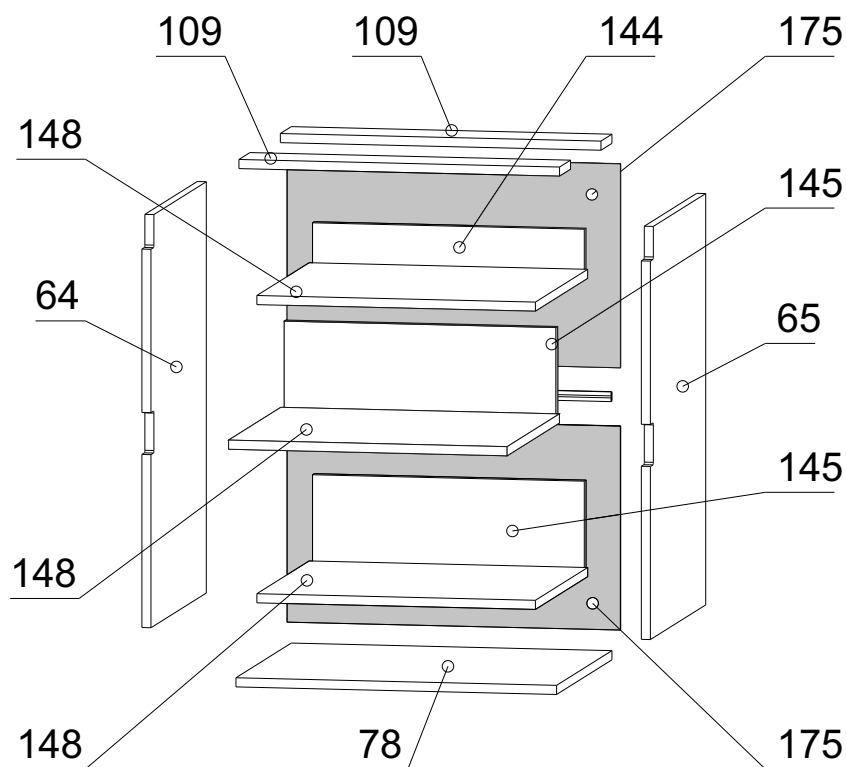

ЛДСП 16мм Белый Базовый (Шагрень)

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь		Упаковка
			Длина	Ширина	
0064	Бок левый	1	720	504	№1
0065	Бок правый	1	720	504	№1
0078	Дно	1	767,5	504	№1
0109	Планка стяжная	2	767,5	100	№1
0144	З/С ящика	1	681	86	№2
0145	З/С ящика	2	681	167	№2
0148	Дно ящика	3	693	476	№2





ЛХДФ 3мм 0101 Белый Фасадный 0101

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь		Упаковка
			Длина	Ширина	
0175	Задняя стенка	2	357	790	№1

Пенополистирол




Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь		Упаковка
			Длина	Ширина	
	Подкладка	1	70	767	№1
	Подкладка	1	70	767	№1
	Подкладка	1	64	536	№1
	Подкладка	1	64	536	№1
	Подкладка	1	47	504	№1
	Подкладка	1	47	504	№1
	Подкладка	1	767	304	№1
	Подкладка	1	693	56	№2

Фурнитура (Упаковка №3)

№	Эскиз	Наименование	Ед.из Изм.	Кол-во
F1		Евровинт 6,3х50	шт.	14
F2		Ключ К. Z-образный 4 мм	шт.	1
F3		Стяжка межсекционная	шт.	2
F4		Опора пласт 150 мм с упором черная	компл.	1
F5		Шайба мебельная А8	шт.	6
F6		Саморез 3,5х16	шт.	24
F7		Саморез 2,5х16	шт.	30
F8		Саморез 3,5х20	шт.	12
F9		Саморез 3,5х30	шт.	4
F10		Тандембокс СТАРТ с прямыми боковинами 167*500мм, белый	шт.	2
F11		Тандембокс СТАРТ с прямыми боковинами 86*500мм, белый	шт.	1


Фурнитура (Упаковка №1)

F12		Соед. планка д/з стенки 2м. белая (766 мм)	шт.	1
-----	---	---	-----	---

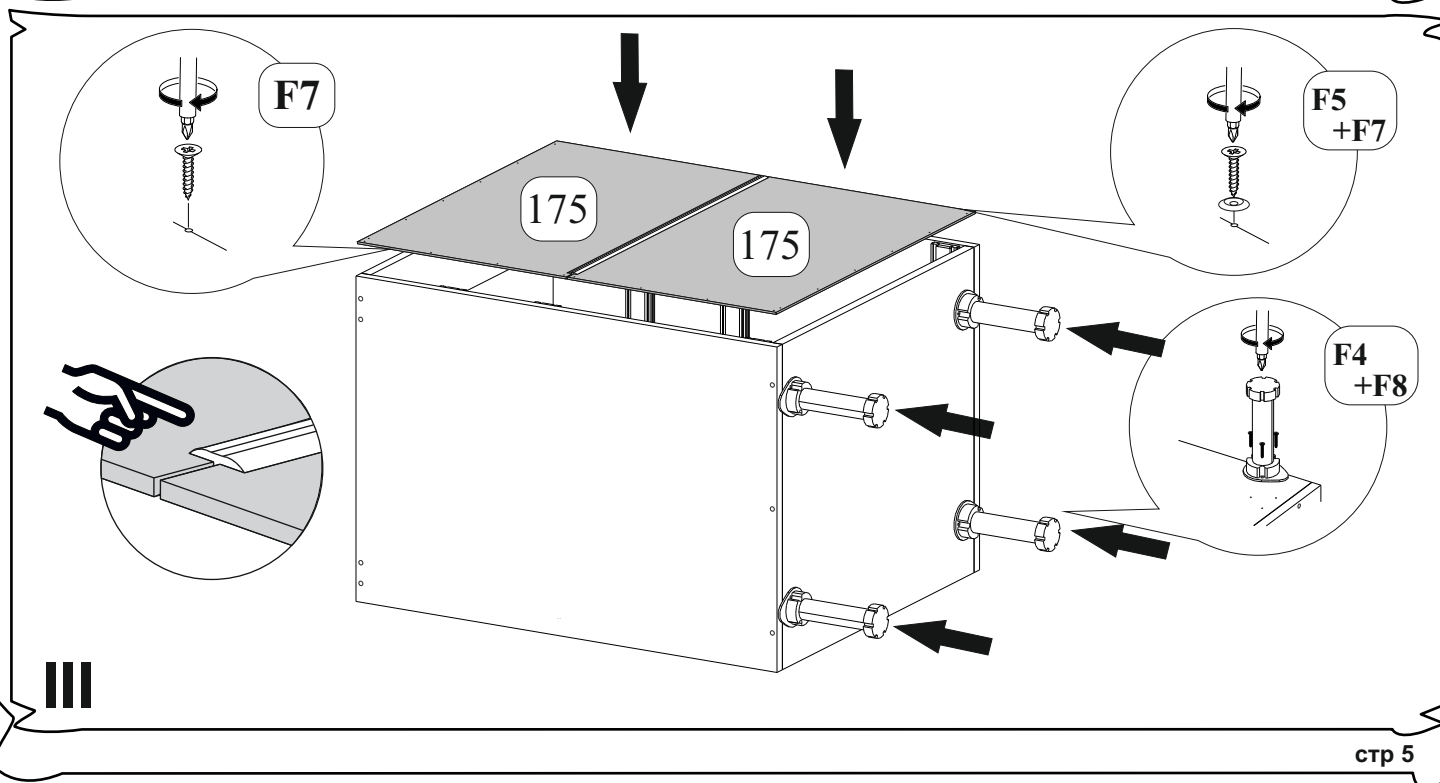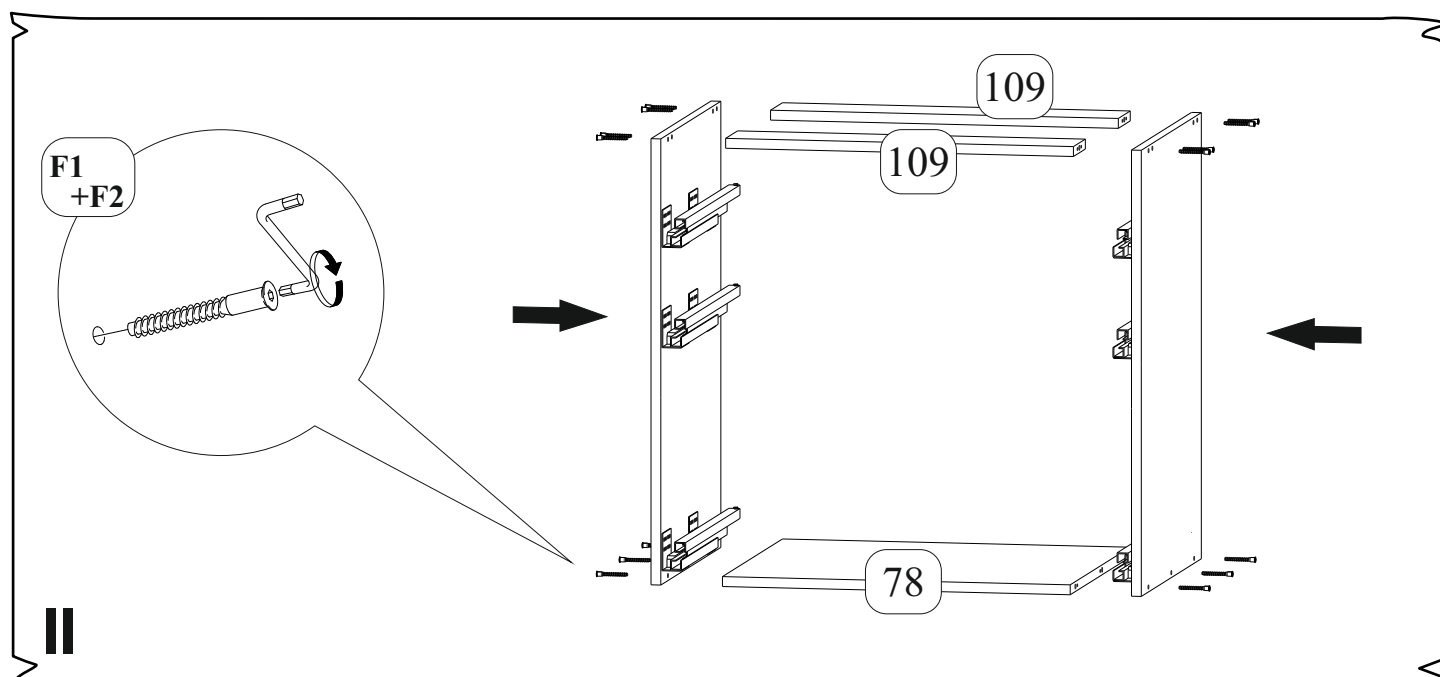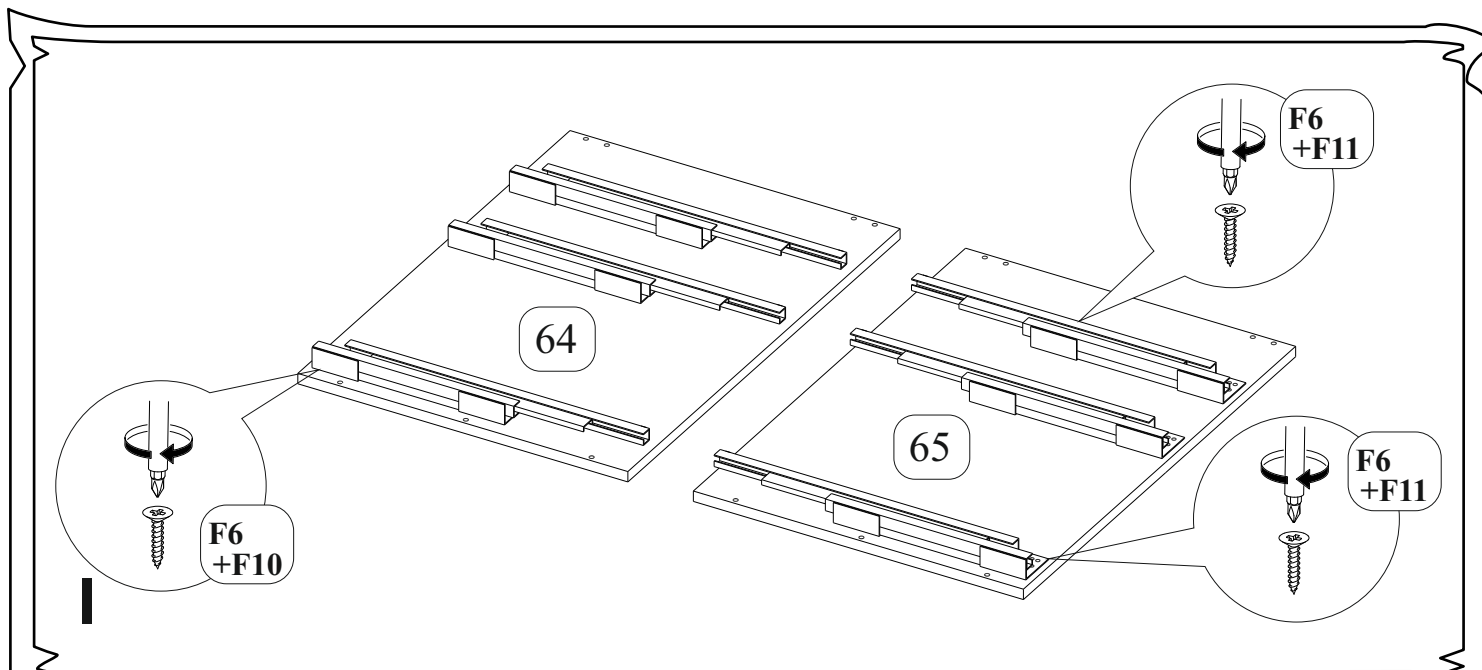


СБОРКА И МОНТАЖ ЯЩИКА


- 1** Закрепите саморезами левый и правый держатели задней стенки (задней стенки и рейлинга) с задней стенкой ящика.

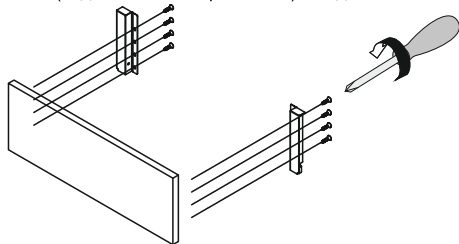


- 2** Соедините собранную заднюю стенку с боковыми левой и правой стенками.

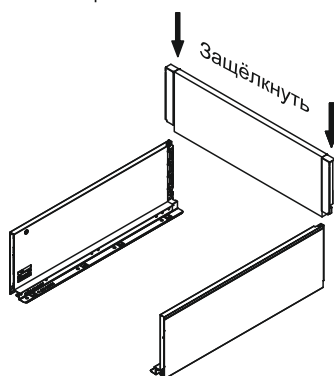

- 3** Вставьте дно ящика в пазы левой и правой боковых стенок до упора с задней стенкой.

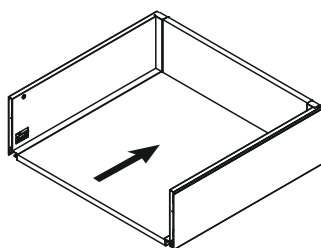


- 4** Закрепите саморезами фиксаторы фасада с фасадом ящика. Соедините фасад с боковыми стенками ящика.

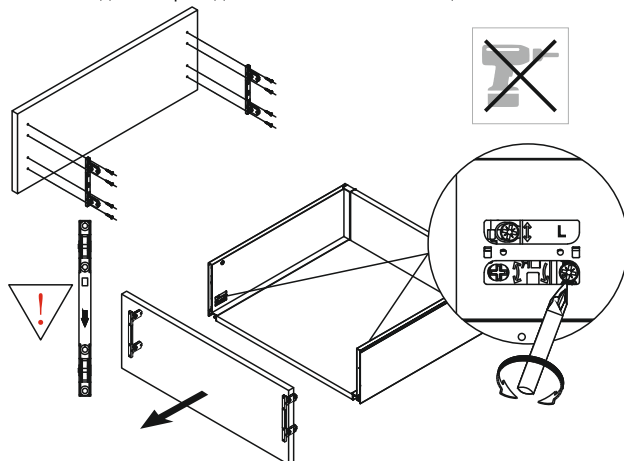


Держатель фасада должен свободно входить в боковину и при незначительном усилии соединяться с боковой стенкой, если этого не происходит, поверните фиксирующий винт отверткой до упора в крайнее положение.

Направление вращения фиксирующего винта:
R (правая боковина) по часовой стрелке
L (левая боковина) против часовой стрелки


- 5** Закрепите саморезами боковые стенки с дном ящика.

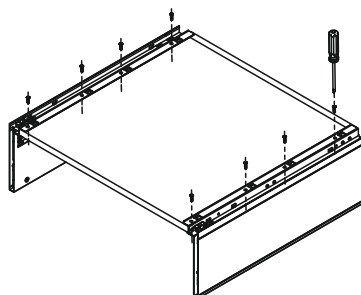


- 6** Установите направляющие в корпус изделия в соответствии со схемой присадок.

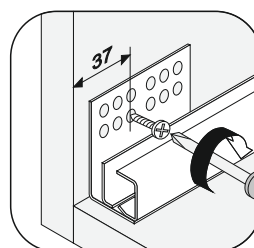

Размер 37 мм только для накладных фасадов.

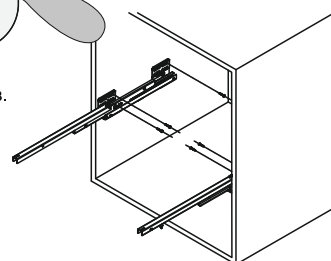


- 7** Выдвиньте подвижные элементы направляющих, вставьте ящик и задвиньте его до фиксации боковых стенок с подвижными элементами направляющих. Соединение необходимо производить на второй выступ фиксатора.

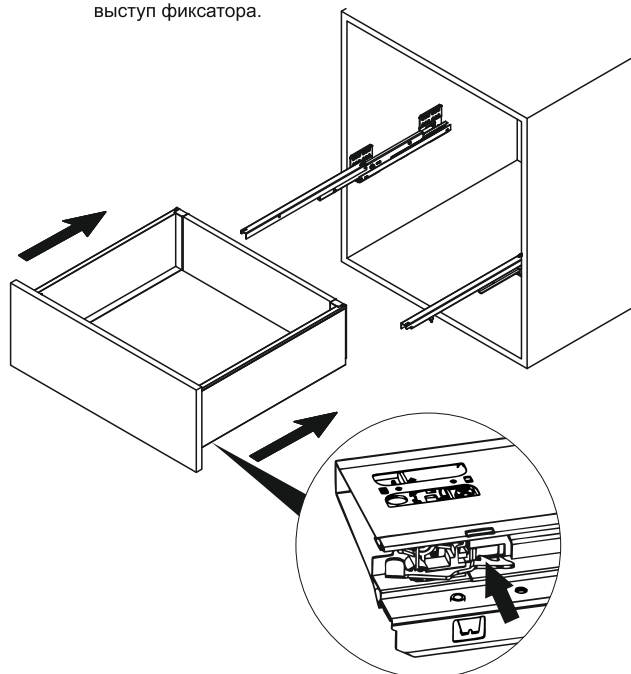


Для регулировки использовать отвертку

РЕГУЛИРОВКА ФАСАДА


- 8** Регулировка фасада по горизонтали справа и слева $\pm 1,5$ мм.

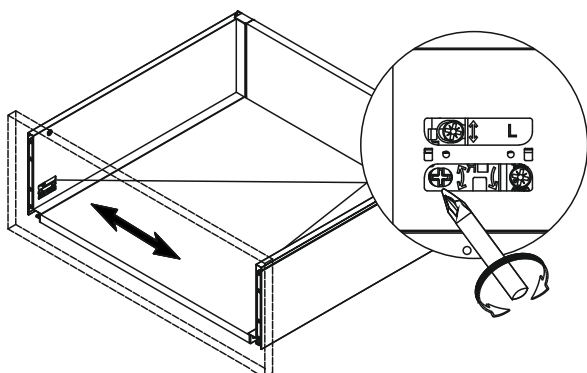

- 9** Регулировка фасада по вертикали справа и слева $\pm 1,5$ мм.

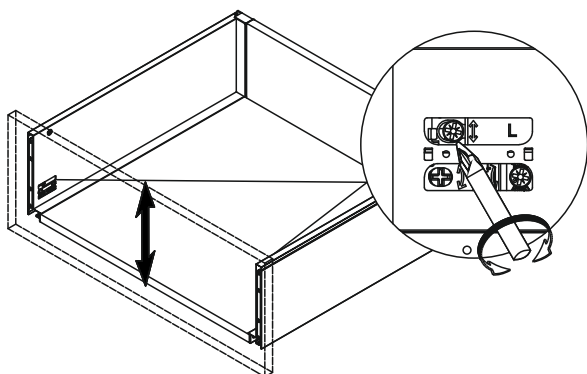


- 10** Вставьте (защёлкните) пластиковые заглушки.

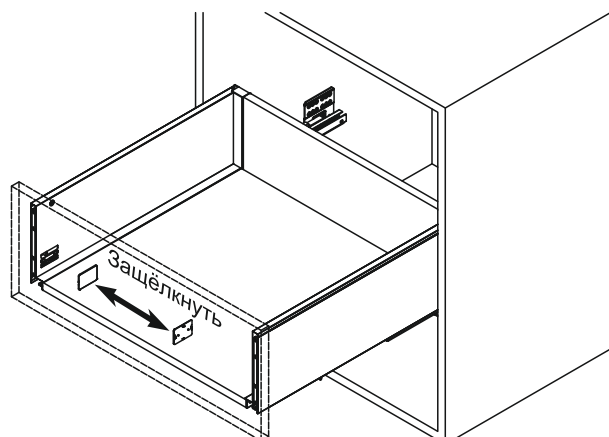


СНЯТИЕ ФАСАДА

- 11** Для снятия фасада снимите пластиковые заглушки.

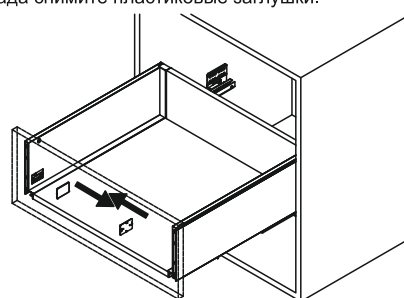

- 12** Поверните фиксирующий винт отверткой до упора в крайнее положение и снимите фасад.

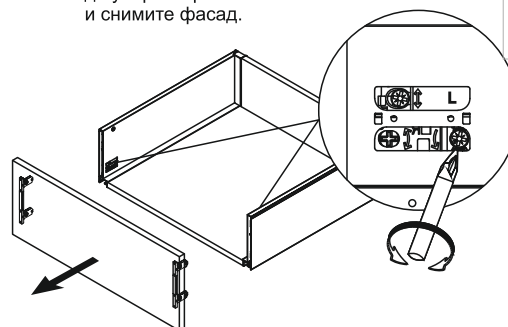


Направление вращения фиксирующего винта:
R (правая боковина) по часовой стрелке
L (левая боковина) против часовой стрелки



СНЯТИЕ ЯЩИКА

- 13** Для снятия всего ящика - поднимите вверх рычажок и освободите ящик от фиксации с направляющими.

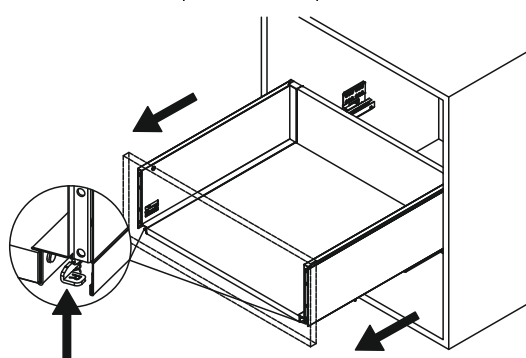

- 14** Потяните на себя ящик и снимите с направляющих.

