

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Для сборки изделий желательно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов. Сохраняйте упаковку до полной сборки изделия.

Во избежении появления царапин, сборку необходимо проводить на мягком подстилочном материале. Согласно схемам сборки прикрепить необходимую фурнитуру. После этого можно приступать к сборке комплекта. Рекомендуется монтировать каркас в горизонтальном положении. В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной конструкции и не ухудшающие качество изделия, так как мы постоянно работаем над улучшением производимой продукции.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТа 16371-2014 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
- Гарантийный срок эксплуатации мебели: Для общественных помещений - 18 мес., бытовой - 24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при вне розничном распределении - со дня получения её потребителем.
- Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 июня 1997г. №720 мебель относится к товарам длительного пользования. В связи с этим по истечению срока службы (10 лет) потребитель должен обратиться в специализированную организацию по ремонту мебели с целью оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной эксплуатации и определение возможного дальнейшего срока службы.
- Предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.
- Перед началом сборки изделия проверьте комплектность, целостность деталей и фурнитуры, при обнаружении брака или некомплектности обратитесь к продавцу, указав **номер смены, партии и дату изготовления** с бирки упаковки. В случае некомплектности или несоответствия фурнитуры, дополнительно укажите **фамилию** упаковщика и **дату изготовления**. В случае установок бракованной детали, утери бирок с упаковок, претензии исправляются за счет покупателя.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правил эксплуатации и ухода.

- Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью воздуха 50-80%.
- При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить стеклоизделие.
- В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо периодически подтягивать их.
- Во избежании потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен (может привести к изменению цвета и отслоению пленки).
- Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
- Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
- Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. **Запрещено применять эфир, ацетон, бензин и др. средства содержащие спирт и растворитель по скольку печатный рисунок на фасадах не устойчив к их воздействию!!!**
- Фасадную часть следует чистить мягкой тканью с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать для чистки наждачную бумагу, соду и др. средства, содержащие абразивные материалы.


СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ СТВОРОК



Если створка наклонена вправо или влево относительно вертикали корпуса, нужно выправить наклон створки в направлении А-А винтом 2.



Если нижняя или верхняя часть створки отстает от корпуса, нужно ослабить винт 1 и сдвинуть створку в направлении В-В, а затем затянуть винт 1.

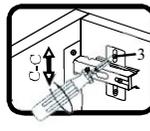

Если необходимо отрегулировать створку по высоте, нужно ослабить винт 3, отрегулировать створку в направлении С-С, а затем затянуть винт 3.

Коллекция мебели "Бостон" - Шкаф 4-х дверный
(1800x526x2174)

Фурнитура (Упаковка № 5)

	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
	Эксцентрик d-15 д/плит 16мм	шт	20
	Соед. болт S200, 11/34мм	шт.	20
	FLIPPER Полкодержатель с фиксацией, прозрачный	шт	20
	FLIPPER Шток-евровинт для полкодержателя	шт	20
	Шкант 8x30	шт.	34
	Ручка C28-20М Черн.мат.	шт.	8
	Пелля накладная с доводчиком	компл	8
	Пелля полунакладная с доводчиком	компл	8
	Саморез 3x16	шт.	110
	Саморез 3,5x16	шт.	84
	Саморез 3,5x30	шт.	12
	Саморез 4x35	шт.	8
	Заглушка евр. бел. №1	шт.	4
	Заглушка эксц. бел. №1	шт.	4
	Шайба А8	шт.	14
	Шайба пластм.д/стекл.дверей	шт.	8
	Полкодерж. Угловой со штырем, никель	шт.	24
	Труба овал (872мм)	шт.	2
	Штангодержатель овал	шт.	4
	Ключ под евровинт	шт.	1
	Евровинт 6x50	шт	16
	Подтяжник черный	шт	8
	Дюбель с шурупом	шт.	4
	Фиксир. уголок №23(бел.)	шт.	4
	Направляющая шариковая СБК 450*45 с доводчиком	компл	2

Фурнитура (Упаковка № 1)


	Соед.планка д/з стенки бел. 2,2м(2060)	шт	2
--	--	----	---

Профиль Б22х30 Фреско

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.		Упаковка
			Длина	Ширина	
16	Декор планка	2	1800		№4

ХДФ Белая

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.		Упаковка
			Длина	Ширина	
17	З/с	4	2090	447	№1
18	Дно ящика	2	832	451	№1

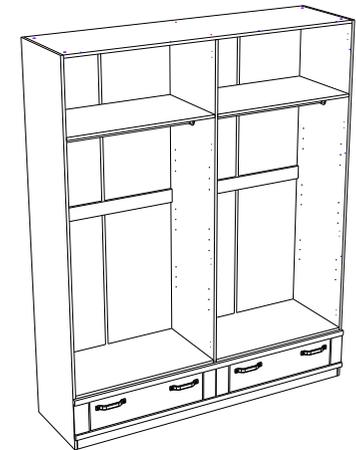

ЛДСП 16мм Гикори Джексон

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.		Упаковка
			Длина	Ширина	
1	Бок левый	1	2174	500	№1
2	Бок правый	1	2174	500	№1
3	Плинтус передний	1	1768	80	№2

ЛДСП 16мм Белая Шаргень

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.		Упаковка
			Длина	Ширина	
4	Крышка	1	1768	500	№2
5	Дно	1	1768	500	№2
6	Средник	1	2062	500	№1
7	Полка стяжная	4	876	500	№3
9	Плинтус задний	1	1768	80	№2
10	Планка стяжная	2	876	80	№2
11	Планка стяжная	2	876	80	№2

ЛДСП 16мм Белая Шаргень

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.		Упаковка
			Длина	Ширина	
12	Бок ящика лев	2	450	90	№2
13	Бок ящика прав	2	450	90	№2
14	Задн. стенка ящика	2	818	75	№2

Сборный фасад

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.		Упаковка
			Длина	Ширина	
15а	Накладка левая	1	896	176	№4
15б	Накладка правая	1	896	176	№4

ДСП 16мм

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.		Упаковка
			Длина	Ширина	
	Проклад. панель	1	1800	236	№4

Важно!!!



Для исключения опрокидывания шкафа его необходимо зафиксировать к стене. Прикрутите фиксирующие уголки используя саморезы 3,5х16 с верхней стороны крышки шкафа №4. Используя дюбели прикрутите шкаф к стене.

Если шкаф не закреплен к стене, не допускайте открытого положения более чем двух дверей - возможно опрокидывание шкафа !!!


СИСТЕМА РАЗБОРКИ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ

-Поднимите рычажок 1 вверх

-Вытащите узкую часть направляющей вправо

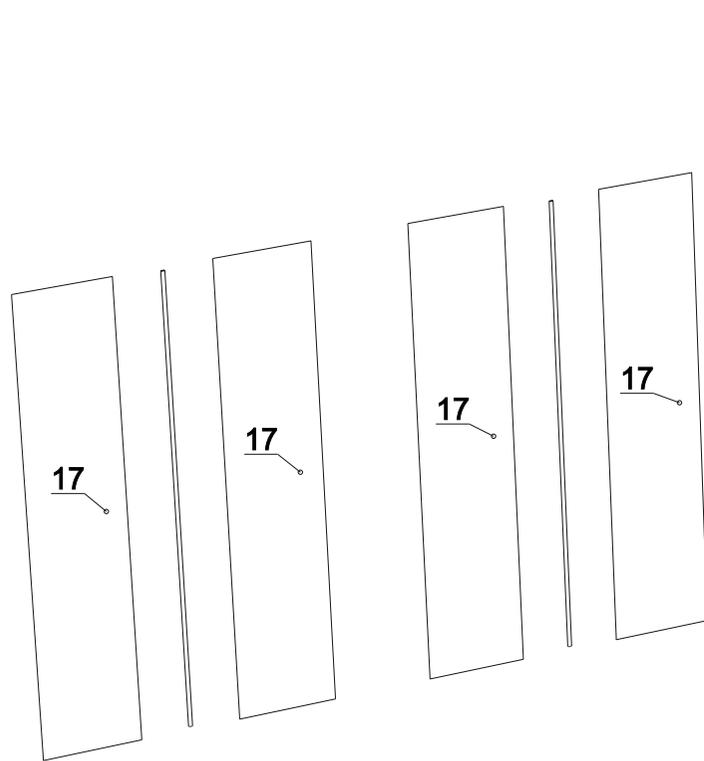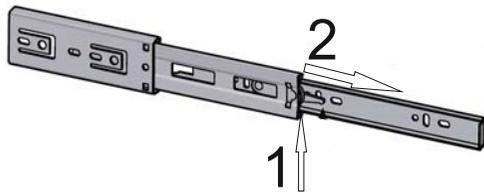

1. Соберите каркас.
 - закрепите всю съемную фурнитуру согласно схеме.
 - привинтите плинтуса №3 и 9 ко дну №5 с помощью евровинтов
 - прикрепите бока №1,2 к дну №5 и крышке №4 с помощью эксцентриковых стяжек и шкантов
 - привинтите средник №6 к дну №5 и крышке №4 с помощью евровинтов, не забывая установить стяжную планку №10 с помощью шкантов.
 - прикрепите стяжные полки №7 и стяжную планку №11 с помощью Flipper полкодержателей
 - положите шкаф фасадной стороной вниз и набейте заднюю стенку (рекомендуется проверить диагональ).
 - прикрутите обкладку шкафа, **см. чертеж (не входит в комплект шкафа!)** саморезами 3,5*30.
2. Соберите 2 ящика по схеме:
 - скрутите боковые стенки ящика с помощью евровинтов и шкантов согласно рисунку
 - прикрутите накладку ящика на эксцентриковые стяжки и шканты, вставьте дно ящика в пропил и зафиксируйте к задней стенке с помощью саморезов 2,5*16.
3. Установите шкаф на место.
 - вставьте ящики.
 - прикрутите и отрегулируйте двери при помощи петель согласно схеме.

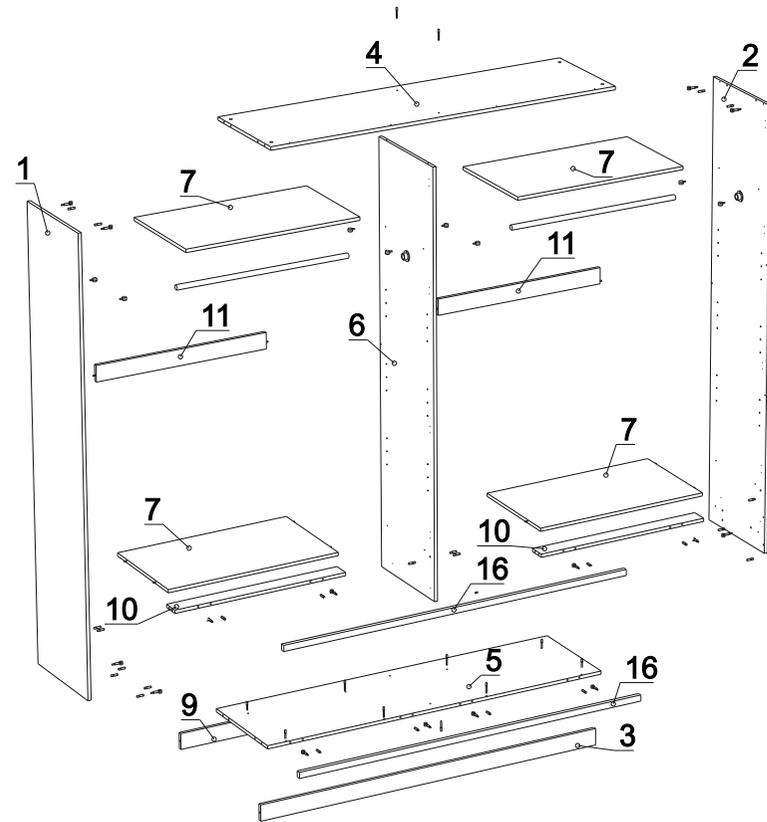

Вертикальная обкладка

Горизонтальная обкладка

≈ 3мм

