

Ставропольский край, с. Верхнерусское,
ул. Батайская, 24 «Ж» тел.: 8 800 500 52 16



ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Для сборки изделий желателно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов. Сохраняйте упаковку до полной сборки изделия.

Во избежании появления царапин, сборку необходимо проводить на мягком подстилочном материале. Согласно схемам сборки прикрепить необходимую фурнитуру. После этого можно приступать к сборке комплекта. Рекомендуются монтировать каркас в горизонтальном положении. В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной конструкции и не ухудшающие качество изделия, так как мы постоянно работаем над улучшением производимой продукции.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТа 16371-2014 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
- Гарантийный срок эксплуатации мебели: Для общественных помещений -18 мес., бытовой -24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при вне розничном распределении - со дня получения её потребителем.
- Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 июня 1997г. №720 мебель относится к товарам длительного пользования. В связи с этим по истечению срока службы (10 лет) потребитель должен обратиться в специализированную организацию по ремонту мебели с целью оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной эксплуатации и определение возможного дальнейшего срока службы.
- Предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.
- Перед началом сборки изделия проверьте комплектность, целостность деталей и фурнитуры, при обнаружении брака или некомплектности обратитесь к продавцу, указав **номер смены, партии и дату изготовления** с бирки упаковки. В случае некомплектности или несоответствия фурнитуры, дополнительно укажите **фамилию** упаковщика и **дату изготовления**. В случае установки бракованной детали, утери бирок с указанием претензии исправляются за счет покупателя.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ.


Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правил эксплуатации и ухода.

- Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью воздуха 50-80%.
- При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При появлении трещины надо немедленно заменить стеклоизделие.
- В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо периодически подтягивать их.
- Во избежании потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен (может привести к изменению цвета и отслоению пленки).
- Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
- Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
- Поверхность мебели можно чистить мягкой тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. **Запрещено применять эфир, ацетон, бензин и др. средства содержащие спирт и растворитель по скольку печатный рисунок на фасадах не устойчив к их воздействию!!!**
- Фасадную часть следует чистить мягкой тканью с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать для чистки наждачную бумагу, соду и др. средства, содержащие абразивные материалы.


СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ СТВОРОК



Если створка наклонена вправо или влево относительно вертикали корпуса, нужно выправить наклон створки в направлении А-А винтом 2.

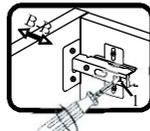

Если нижняя или верхняя часть створки отстает от корпуса, нужно ослабить винт 1 и сдвинуть створку в направлении В-В, а затем затянуть винт 1.

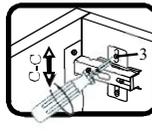

Если необходимо отрегулировать створку по высоте, нужно ослабить винт 3, отрегулировать створку в направлении С-С, а затем затянуть винт 3.

Спальня "Кантри" Сосна Андерсен-Орех Рибек натуральный/Орех Рибек темный (1860x558x2300) Шкаф 4-х дверный

Фурнитура (Упаковка №6)

	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
	Соед. болт S200, 11/34 мм	шт.	4
	Эксцентрик G-15 мм д/плит 16 мм	шт.	20
	Дюбель эксц. двойной MINIFIX 15 7/2XB34	шт.	8
	Шкант 8x30	шт.	22
	Петля накладная	компл	8
	Петля полунакладная	компл	10
	Саморез 3x16	шт.	104
	Саморез 3,5x16	шт.	96
	Саморез 3,5x25	шт.	4
	Заглушка евр. бел. №1	шт.	8
	Заглушка эксц. №1	шт.	16
	Болт RAFIX безпок. D=7 мм В.5/11мм	шт	12
	Корпус RAFIX-SE с углощце белый 7/16мм	шт	12
	Полкодержатель	шт.	24
	Труба овал (870мм)	шт.	2
	Штангодерж. овал	шт.	4
	Ключ под евровинт	шт.	1
	Евровинт 6x50	шт	20
	Ручка LS(037) Олово	шт	4
	Подпятник черный	шт	8
	Шайба А-8	шт	14
	Дюбель с шурупом	шт.	4
	Фиксир. уголок №23(Бел.)	шт.	4
	Клей ПВА 40гр	шт.	1

Фурнитура (Упаковка №1)

	Соед.планка д/з стенки бел. 2.2м(2191мм)	шт	2
--	--	----	---

Профиль K30x64 Карниз Рибек натур./Рибек темный


Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.		Упаковка
			Длина	Ширина	
19	Карниз левый	1	552		5
20	Карниз правый	1	552		5
21	Карниз передний	1	1861		5

ДВПО Белая

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.		Упаковка
			Длина	Ширина	
22	3/с ДВП	4	2222	448	1

Профиль H22x52 ДСП 22мм Рибек натур./Рибек темный

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.		Упаковка
			Длина	Ширина	
23	Фальш-планка	1	1800		5

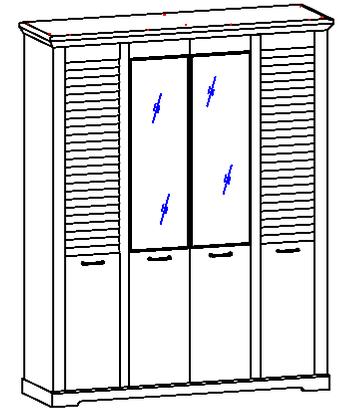

ЛДСП 16мм Сосна Андерсен

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.		Упаковка
			Длина	Ширина	
1	Бок левый	1	2284	500	1
2	Бок правый	1	2284	500	1
3	Верх зеркал двери	2	396	100	2
4	Низ зеркал двери лев	1	396	834	2
5	Низ зеркал двери прав	1	396	834	2
6	Плинтус передний	1	1768	74	2

ЛДСП 16мм Белая Шаргень

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.		Упаковка
			Длина	Ширина	
7	Дно	1	1768	500	2
8	Средник	1	2194	500	1
9	Стяжная полка	2	876	500	2
10	Крышка	1	1812	528	3
11	Стяжная планка	2	876	80	2
12	Центр зеркал двери	2	396	1200	4
14	Плинтус задний	1	1768	74	2

Дверь сборная Сосна Андерсен

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.		Упаковка
			Длина	Ширина	
15	Дверь левая	1	2134	496	7
16	Дверь правая	1	2134	496	7

Профиль П10x90 Плинтус бок Рибек натур./Рибек темный

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.		Упаковка
			Длина	Ширина	
17	Бок плинтус	2	500		5

Профиль П24x90 Плинтус фронтальный Рибек натур./Рибек темный

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.		Упаковка
			Длина	Ширина	
18	Плинтус декор	1	1822		5

Важно!!!

Для исключения опрокидывания шкафа его необходимо зафиксировать к стене.
Прикрутите фиксирующие уголки используя саморезы 3,5х16 с верхней стороны полки 9
или крышки шкафа 10. Используя дюбели прикрутите шкаф к стене.

Если шкаф не закреплен к стене, не допускайте открытого положения
более чем двух дверей - возможно опрокидывание шкафа !!!

Схемы сборки:

1. Соберите каркас:

- закрепите всю съемную фурнитуру согласно схеме;
- привинтите плинтуса №6, 14 ко дну №7 с помощью евровинтов;
- прикрутите бока №1, 2 и средник №8 ко дну №7 и крышке №10;
- закрепите стяжные полки №9 и планки стяжные №11 с помощью стяжек VB Rafix;
- положите шкаф фасадной стороной вниз и набейте заднюю стенку (рекомендуется проверить диагональ);
- установите в пропил крышки №10 карнизы №19, 20, 21 согласно схеме (рекомендуется использовать клей ПВА)
- прикрепите дет №18 плинтус декоративный на шканты (рекомендуется использовать клей ПВА).
- привинтите плинтуса №17 к боковым стенкам с помощью саморезов 3,5*25.
- установите шкаф на место

2. Соберите зеркальные двери.

- прикрепите верхние части двери №3 и нижние части двери №4, 5 к центральной части двери №12 с помощью двойных эксцентриковых стяжек и шкантов.
- Установите и отрегулируйте двери согласно схеме.

