

**ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ.**

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Для сборки изделий желательно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов. Сохраняйте упаковку до полной сборки изделия.

Во избежении появления царапин, сборку необходимо проводить на мягком подстилочном материале. Согласно схемам сборки прикрепить необходимую фурнитуру. После этого можно приступать к сборке комплекта. Рекомендуется монтировать каркас в горизонтальном положении. В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной конструкции и не ухудшающие качество изделия, так как мы постоянно работаем над улучшением производимой продукции.

**ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.**


- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТа 16371-2014 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
- Гарантийный срок эксплуатации мебели: Для общественных помещений - 18 мес., бытовой - 24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при вне розничном распределении - со дня получения её потребителем.
- Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 июня 1997г. №720 мебель относится к товарам длительного пользования. В связи с этим по истечению срока службы (10 лет) потребитель должен обратиться в специализированную организацию по ремонту мебели с целью оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной эксплуатации и определение возможного дальнейшего срока службы.
- Предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.
- Перед началом сборки изделия проверьте комплектность, целостность деталей и фурнитуры, при обнаружении брака или некомплектности обратитесь к продавцу, указав **номер смены, партии и дату изготовления** с бирки упаковки. В случае некомплектности или несоответствия фурнитуры, дополнительно укажите **фамилию** упаковщика и **дату изготовления**. В случае установки бракованной детали, утери бирок с изысков, претензии исправляются за счет покупателя.

**ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ.**

Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правил эксплуатации и ухода.

- Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью воздуха 50-80%.
- При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить стеклоизделие.
- В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо периодически подтягивать их.
- Во избежании потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен (может привести к изменению цвета и отслоению пленки).
- Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
- Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
- Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. **Запрещено применять эфир, ацетон, бензин и др. средства содержащие спирт и растворитель по скольку печатный рисунок на фасадах не устойчив к их воздействию!!!**
- Фасадную часть следует чистить мягкой тканью с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать для чистки наждачную бумагу, соду и др. средства, содержащие абразивные материалы.

**СИСТЕМА РАЗБОРКИ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ**

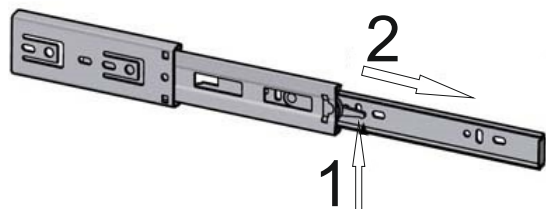

-Поднимите рычажок 1 вверх


-Вытащите узкую часть направляющей вправо

**Спальня "Гарда" - Комод малый**

(1076x432x780)

**Фурнитура (Упаковка №1)**

	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
	Эксцентрик d-15 д/плит 16мм	шт	21
	Соед. болт S200, 11/34мм	шт.	21
	Шкант 8x30	шт.	50
	Направляющ. шарик. 35*400	шт	3
	Саморез 3x16	шт.	43
	Саморез 3,5x16	шт.	39
	Саморез 3,5x25	шт.	6
	Заглушка эксц. бел. №1	шт.	6
	Ключ под евровинт	шт.	1
	Евровинт 6x50	шт	10
	Соед.планка д/з стенок бел.(906мм)	шт	1
	Подпятник черный	шт	4
	Дюбель с шурупом	шт.	2
	Фиксир. уголок №23(бел.)	шт.	2
	Держатель задней стенки, пластмассовый белый	шт.	9

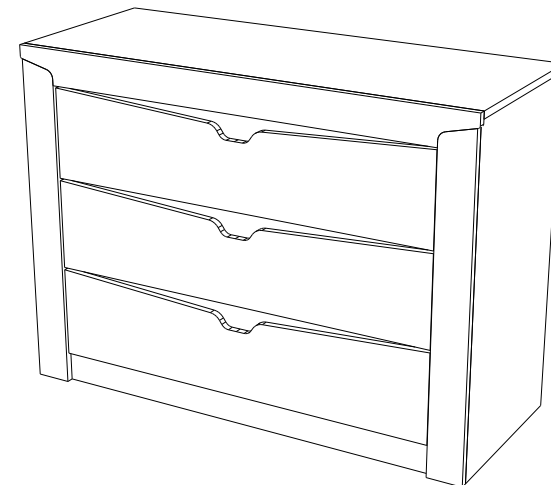

ЛДСП 16мм Ясень Таормино / ЛДСП 16мм Дуб Галифакс

ЛМДФ белая одност. 16мм

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.		Упаковка
			Длина	Ширина	
7	Обкладка левая	1	750	81	№2
8	Обкладка правая	1	750	81	№2
9	Обкладка верхняя	1	1076	81	№2

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.		Упаковка
			Длина	Ширина	
1	Боков. стенка лев.	1	764	410	№1
2	Боков. стенка прав.	1	764	410	№1
6	Крышка	1	1076	414	№1
13	Накладка ящ.	3	900	205	№1
14	Плинтус	1	1034	70	№1

Профиль Р-10

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.		Упаковка
			Длина	Ширина	
16	Контрастная планка	3	900		№2

ЛДСП 16мм Белая Шарень

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.		Упаковка
			Длина	Ширина	
3	Средник левый	1	677	410	№1
4	Средник правый	1	677	410	№1
5	Дно	1	1034	405	№1
10	Бок ящика лев.	3	400	100	№1
11	Бок ящика прав.	3	400	100	№1
12	Задняя стенка ящ.	3	848	100	№1
15	Распорная планка	1	906	80	№1

ХДФ Белая

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.		Упаковка
			Длина	Ширина	
17	Дно ящика	3	876	403	№1
18	Задняя стенка	2	1062	345	№1

Пенополистерол16мм

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.		Упаковка
			Длина	Ширина	
	проклад.панель	1	1030	100	№1

## Важно!!!

Для исключения опрокидывания комода его необходимо зафиксировать к стене.  
Прикрутите фиксирующие уголки используя саморезы 3,5х16 к распорной планке 15.  
Используя дюбели прикрутите комод к стене.

Если комод не закреплен к стене, не допускайте открытого положения  
более чем двух ящиков - возможно опрокидывание комода !!!

## Схемы сборки

### 1. Соберите каркас

- закрепите всю съемную фурнитуру согласно схеме
- прикрутите к стенкам 3, 4 направляющие на саморезы 3,5х16(имеются насечки)
- прикрутите боковую обкладку 7, 8 к боковым стенкам на эксцентриковые стяжки и шканты

- закрепите плинтус 14 к дну 5 на шканты
- закрепите боковые стенки 1, 2 и средники 3, 4 к дну
- прикрутите крышку 6 к боковым стенкам на эксцентриковые стяжки и шканты
- положите комод фасадной стороной вниз и набейте заднюю стенку (рекомендуется проверить диагональ)

- прикрутите обкладку верхнюю 9 к крышке 6

### 2. Соберите 3 ящика по схеме:

- скрутите боковые стенки ящика с помощью евровинтов и шкантов согласно рисунку
- прикрутите накладку ящика на эксцентриковые стяжки и шканты
- положите ящик кромкой вниз, набейте ДВП саморезами 3х16 (рекомендуется проверить диагональ)

- прикрутите контрастную планку 16 к накладке 13 используя саморезы 3,5х25

### 3. Вставьте ящики в комод

