

# ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Для сборки изделий желательно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов. Сохраняйте упаковку до полной сборки изделия.

Во избежании появления царапин, сборку необходимо проводить на мягком подстилочном материале. Согласно схемам сборки прикрепить необходимую фурнитуру. После этого можно приступать к сборке комплекта. Рекомендуются монтировать каркас в горизонтальном положении. В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной конструкции и не ухудшающие качество изделия, так как мы постоянно работаем над улучшением производимой продукции.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТа 16371-2014 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
- Гарантийный срок эксплуатации мебели: Для общественных помещений -18 мес., бытовой -24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при вне розничном распределении - со дня получения её потребителем.
- Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 июня 1997г. №720 мебель относится к товарам длительного пользования. В связи с этим по истечению срока службы (10 лет) потребитель должен обратиться в специализированную организацию по ремонту мебели с целью оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной эксплуатации и определение возможного дальнейшего срока службы.
- Предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.
- Перед началом сборки изделия проверьте комплектность, целостность деталей и фурнитуры, при обнаружении брака или некомплектности обратитесь к продавцу, указав **номер смены, партии и дату изготовления** с бирки упаковки. В случае некомплектности или несоответствия фурнитуры, дополнительно укажите **фамилию** упаковщика и **дату изготовления**. В случае установки бракованной детали, утери бровок с упаковок, претензии исправляются за счет покупателя.

## ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правил эксплуатации и ухода.

- Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью воздуха 50-80%.
- При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить стеклоизделие.
- В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо периодически подтягивать их.
- Во избежании потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен (может привести к изменению цвета и отслоению пленки).
- Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
- Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
- Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. **Запрещено применять эфир, ацетон, бензин и др. средства содержащие спирт и растворитель по скольку печатный рисунок на фасадах не устойчив к их воздействию!!!**
- Фасадную часть следует чистить мягкой тканью с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать для чистки наждачную бумагу, соду и др. средства, содержащие абразивные материалы.


## СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ СТВОРОК



Если створка наклонена вправо или влево относительно вертикали корпуса, нужно выправить наклон створки в направлении А-А винтом 2.



Если нижняя или верхняя часть створки отстает от корпуса, нужно ослабить винт 1 и сдвинуть створку в направлении В-В, а затем затянуть винт 1.

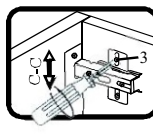

Если необходимо отрегулировать створку по высоте, нужно ослабить винт 3, отрегулировать створку в направлении С-С, а затем затянуть винт 3.


## Спальня “Кантри” Риббек темно-коричневый - Шкаф 3-х дверный (1460x558x2300)

### Фурнитура (Упаковка №6)

|  | Наименование                            | Ед.изм. | Кол-во |
|--|-----------------------------------------|---------|--------|
|  | Соед. болт S200, 11/34 мм               | шт.     | 4      |
|  | Эксцентрик d-15 мм д/плит 16 мм         | шт.     | 12     |
|  | Дюбель эксл. двойной MINIFIX 15 7/2XB34 | шт.     | 4      |
|  | Шкант 6x30                              | шт.     | 18     |
|  | Петля накладная                         | компл   | 8      |
|  | Петля полунакладная                     | компл   | 5      |
|  | Саморез 3x16                            | шт.     | 82     |
|  | Саморез 3,5x16                          | шт.     | 73     |
|  | Саморез 3,5x25                          | шт.     | 4      |
|  | Заглушка евр. бел. №1                   | шт.     | 8      |
|  | Заглушка эксл. кор.№7                   | шт.     | 4      |
|  | Заглушка эксл. бел. №1                  | шт.     | 4      |
|  | Болт RAFIX безпок. D=7 ммВ.5/11мм       | шт      | 10     |
|  | Корпус RAFIX-SE с утопл. белый 7/16мм   | шт      | 10     |
|  | Полкодержатель                          | шт.     | 24     |
|  | Труба овал (470мм)                      | шт.     | 1      |
|  | Труба овал (870мм)                      | шт.     | 1      |
|  | Штангодерж. овал                        | шт.     | 4      |
|  | Ключ под евровинт                       | шт.     | 1      |
|  | Евровинт 6x50                           | шт      | 20     |
|  | Ручка LS(034) Черная                    | шт      | 3      |
|  | Подпятник черный                        | шт      | 6      |
|  | Шайба А-8                               | шт      | 14     |
|  | Дюбель с шурупом                        | шт.     | 3      |
|  | Фиксир. уголок №23(бел.)                | шт.     | 3      |
|  | Клей ПВА 40гр                           | шт.     | 1      |

### Фурнитура (Упаковка №1)

|  |                                           |    |   |
|--|-------------------------------------------|----|---|
|  | Соед. планка д/з стенки бел. 2.2м(2191мм) | шт | 1 |
|--|-------------------------------------------|----|---|

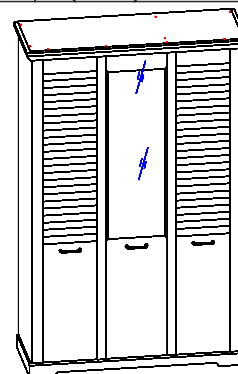

## ЛДСП 16мм Риббек темно-коричневый

| Поз. | Наименование      | Кол-во | Деталь без облиц. |        | Упаковка |
|------|-------------------|--------|-------------------|--------|----------|
|      |                   |        | Длина             | Ширина |          |
| 1    | Бок левый         | 1      | 2284              | 500    | 1        |
| 2    | Бок правый        | 1      | 2284              | 500    | 1        |
| 3    | Верх зеркал двери | 1      | 396               | 100    | 2        |
| 4    | Низ зеркал двери  | 1      | 396               | 834    | 2        |
| 6    | Плинтус передний  | 1      | 1368              | 74     | 2        |

## ЛДСП 16мм Белая Шагрень

| Поз. | Наименование       | Кол-во | Деталь без облиц. |        | Упаковка |
|------|--------------------|--------|-------------------|--------|----------|
|      |                    |        | Длина             | Ширина |          |
| 7    | Дно                | 1      | 1368              | 500    | 2        |
| 8    | Средник            | 1      | 2194              | 500    | 1        |
| 9    | Стяжная полка      | 1      | 476               | 500    | 2        |
| 10   | Стяжная полка      | 1      | 876               | 500    | 2        |
| 11   | Стяжная планка     | 1      | 876               | 80     | 2        |
| 12   | Крышка             | 1      | 1412              | 528    | 3        |
| 13   | Центр зеркал двери | 1      | 396               | 1200   | 4        |
| 14   | Плинтус задний     | 1      | 1368              | 74     | 2        |

## Дверь сборная Риббек темно-коричневый

| Поз. | Наименование | Кол-во | Деталь без облиц. |        | Упаковка |
|------|--------------|--------|-------------------|--------|----------|
|      |              |        | Длина             | Ширина |          |
| 15   | Дверь левая  | 1      | 2134              | 496    | 7        |
| 16   | Дверь правая | 1      | 2134              | 496    | 7        |

## Профиль П110x90 Плинтус бок Риббек темн.-кор.

| Поз. | Наименование | Кол-во | Деталь без облиц. |        | Упаковка |
|------|--------------|--------|-------------------|--------|----------|
|      |              |        | Длина             | Ширина |          |
| 17   | Бокплинтус   | 2      | 500               |        | 5        |

## Профиль П24x90 Плинтус фронтальный Риббек темн.-кор.

| Поз. | Наименование  | Кол-во | Деталь без облиц. |        | Упаковка |
|------|---------------|--------|-------------------|--------|----------|
|      |               |        | Длина             | Ширина |          |
| 18   | Плинтус декор | 1      | 1422              |        | 5        |

## Профиль К30x64 Карниз Риббек темн.-кор.

| Поз. | Наименование    | Кол-во | Деталь без облиц. |        | Упаковка |
|------|-----------------|--------|-------------------|--------|----------|
|      |                 |        | Длина             | Ширина |          |
| 19   | Карниз левый    | 1      | 552               |        | 5        |
| 20   | Карниз правый   | 1      | 552               |        | 5        |
| 21   | Карниз передний | 1      | 1461              |        | 5        |

## ДВПО Белая

| Поз. | Наименование | Кол-во | Деталь без облиц. |        | Упаковка |
|------|--------------|--------|-------------------|--------|----------|
|      |              |        | Длина             | Ширина |          |
| 22   | З/с ДВП      | 2      | 2222              | 448    | 1        |
| 23   | З/с ДВП      | 1      | 2222              | 498    | 1        |

## Профиль Н22x52 ДСП 22мм Риббек темн.-кор

| Поз. | Наименование | Кол-во | Деталь без облиц. |        | Упаковка |
|------|--------------|--------|-------------------|--------|----------|
|      |              |        | Длина             | Ширина |          |
| 24   | Фальш-планка | 1      | 1400              |        | 5        |

## Важно!!!

Для исключения опрокидывания шкафа его необходимо зафиксировать к стене.  
Прикрутите фиксирующие уголки используя саморезы 3,5х16 с верхней стороны полки 9,10 или крышки шкафа 12. Используя дюбели прикрутите шкаф к стене.

Если шкаф не закреплен к стене, не допускайте открытого положения более чем двух дверей - возможно опрокидывание шкафа !!!

## Схемы сборки:

### 1. Соберите каркас:

- закрепите всю съемную фурнитуру согласно схеме;
- привинтите плинтуса №6,18 ко дну №7 с помощью евровинтов;
- прикрутите бока №1,2 и средник №8 ко дну №7 и крышке №12;
- закрепите стяжные полки №9,10 и планку стяжную №11 с помощью стяжек VB Rafix;
- положите шкаф фасадной стороной вниз и набейте заднюю стенку (рекомендуется проверить диагональ);
- установите в пропил крышки №12 карнизы №19,20,21 согласно схеме(рекомендуется использовать клей ПВА)
- прикрепите дет №18 плинтус декоративный на шканты (рекомендуется использовать клей ПВА).
- привинтите плинтуса №17 к боковым стенкам с помощью саморезов 3,5\*25.
- установите шкаф на место

### 2. Соберите зеркальные двери.

- прикрепите верхнюю часть двери №3 и нижнюю часть двери №4,5 к центральной части двери №13 с помощью двойных эксцентриковых стяжек и шкантов.
- Установите и отрегулируйте двери согласно схеме.

