

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Для сборки изделий желательно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов. Сохраняйте упаковку до полной сборки изделия.

Во избежении появления царапин, сборку необходимо проводить на мягком подстилочном материале. Согласно схемам сборки прикрепить необходимую фурнитуру. После этого можно приступать к сборке комплекта. Рекомендуется монтировать каркас в горизонтальном положении. В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной конструкции и не ухудшающие качество изделия, так как мы постоянно работаем над улучшением производимой продукции.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТа 16371-2014, 19917-2014 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
- Гарантийный срок эксплуатации мебели: Для общественных помещений - 18 мес., бытовой - 24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при вне розничном распределении - со дня получения её потребителем.
- Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 июня 1997г. №720 мебель относится к товарам длительного пользования. В связи с этим по истечению срока службы (10 лет) потребитель должен обратиться в специализированную организацию по ремонту мебели с целью оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной эксплуатации и определение возможного дальнейшего срока службы.
- Предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.
- Перед началом сборки изделия проверьте комплектность, целостность деталей и фурнитуры, при обнаружении брака или некомплектности обратитесь к продавцу, указав **номер смены, партии и дату изготовления** с бирки упаковки. В случае некомплектности или несоответствия фурнитуры, дополнительно укажите **фамилию** упаковщика и **дату изготовления**. В случае установки бракованной детали, утери бирок с упаковок, претензии исправляются за счет покупателя.


ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ.

- Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правил эксплуатации и ухода.
- Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью воздуха 50-80%.
 - При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить стеклоизделие.
 - В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо периодически подтягивать их.
 - Во избежении потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен (может привести к изменению цвета и отслоению пленки).
 - Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
 - Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
 - Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. **Запрещено применять эфир, ацетон, бензин и др. средства содержащие спирт и растворитель, поскольку печатный рисунок на фасадах не устойчив к их воздействию!!!**
 - Фасадную часть следует чистить мягкой тканью с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать для чистки наждачную бумагу, соду и др. средства, содержащие абразивные материалы.

Коллекция мебели "Мале" Кровать 1-но спальная с ящиками
(2042x952x600)

Фурнитура (Упаковка №5)

	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
	Эксцентрик d-15 д/плит 16мм	шт.	29
	Соед. болт S200, 11/34 мм	шт.	17
	Шкант 6x30	шт.	50
	Ролик выкатной 11CS	шт.	12
	Саморез 3x16	шт.	16
	Саморез 3,5x16	шт.	24
	Саморез 3,5x30	шт.	8
	Заглушка эксц. бол. №1	шт.	6
	Полкодержатель	шт.	8
	Подпятник черный	шт.	8
	Ключ под евровинт	шт.	1
	Евровинт 6x50	шт.	35
	Муфта разжимная, латунь	шт.	12
	Дюбель под муфту, Dø644 под муфту 30мм, М6	шт.	12

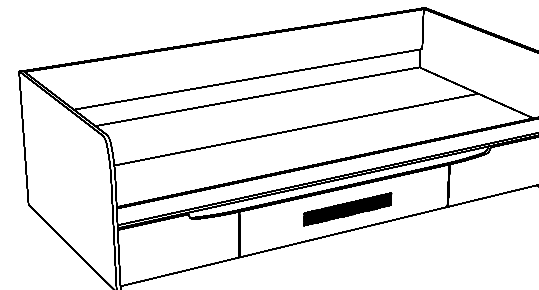

ЛДСП 16мм Белая Шаргень

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.		Упаковка
			Длина	Ширина	
10	Царга левая	1	910	269	2
11	Царга правая	1	910	269	2
12	Задняя спинка	1	2010	150	1
13	Планка распорная	2	2010	80	1
14	Бок ящика левый	3	684	94	2
15	Бок ящика правый	3	684	94	2
16	Задняя стенка ящика	2	476	110	1
17	Задняя стенка ящика	1	976	110	1
18	Планка распорная бок	6	684	80	2
19	Планка распорная центр	1	684	80	2
20	Основание	2	2006	452	1

ХДФ белая

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.		Упаковка
			Длина	Ширина	
21	Дно ящика	1	684	952	4
22	Дно ящика	2	684	452	4

Профиль Н-6

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.		Упаковка
			Длина	Ширина	
23	Передняя обкладка	1	2010		1

ЛДСП 16мм Дуб Галифакс белый

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.		Упаковка
			Длина	Ширина	
1	Спинка левая	1	952(+3)	600(+3)	2
2	Спинка правая	1	952(+3)	600(+3)	2
3	Задняя спинка	1	2010	200	1
4	Накладка левая	1	500	229	3
5	Накладка правая	1	500	229	3
6	Накладка центральная	1	994	193	3

ЛДСП 16мм Дуб Венге

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.		Упаковка
			Длина	Ширина	
7	Царга центральная	2	269	910	2
8	Контрастная планка	2	482	100	1
9	Контрастная планка	1	982	100	1

Пенополистерол 16мм

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.		Упаковка
			Длина	Ширина	
	проклад. панель	1	684	80	2
	проклад. панель	2	600	165	2
	проклад. панель	2	910	60	2

Порядок сборки

1. Соберите каркас :

- закрепите всю съёмную фурнитуру;
- прикрепите контрастную планку №9 между центральными царгами №7 с помощью эксцентриковых стяжек и шкантов;
- прикрепите переднюю обкладку №23 к центральным царгам №7 с помощью эксцентриковых стяжек и шкантов;
- прикрепите боковые стенки к крышке №8, полке №3 и дну №7 на эксцентриковые стяжки и шканты;
- привинтите планки распорные №13 и заднюю спинку №12 к центральным царгам №7 с помощью евроинтов;
- прикрепите контрастные планки №8 к центральным царгам №7 с помощью эксцентриковых стяжек и шкантов;
- прикрепите Царги №11,10 к распорным планкам №13, задней спинке №12, контрастным планкам №8 с помощью евроинтов, эксцентриковых стяжек и шкантов;
- прикрепите спинки №1,2 к полученной конструкции, установив между ними заднюю спинку №3 с помощью эксцентриковых стяжек и шкантов;
- привинтите спинки №1,2 к царгам №10,11 с помощью саморезов 3,5*30.

2. Соберите 3 ящика по схеме :

- привинтите планки распорные №18 к бокам ящика №14,15 с помощью евроинтов;
- привинтите заднюю стенку к полученным бокам ящиков, на центральном ящике дополнительно привинтите центральную распорную планку;
- вставьте дно ящиков и прикрепите накладки;
- вставьте ящики в кровать.

