


### Порядок сборки

- закрепите съёмную фурнитуру согласно схемам I-III;
- прикрепите заднюю стенку к средникам евровинтами;
- к полученной сборке прикрепите дно евровинтами;
- используя шканты и эксцентрики закрепите бока;
- вставьте задние стенки ХДФ в паз отверстиями вверх;
- прикрепите саморезами подвеску к бокам и средникам;
- закрепите крышку евровинтами;
- прикрепите обкладку к полученной конструкции;
- закрепите съёмную фурнитуру на фасадах;
- соединив петли и ответные планки петель закрепите двери на корпусе;
- установите газлифты на закреплённый крепёж;
- для закрепления модуля к стене используйте шину и дюбеля (в комплект не входят).

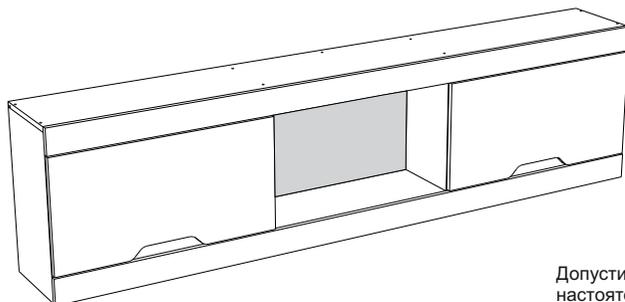

Допустимая нагрузка на шкаф-полку навесную не более 20 кг. Изделие настоятельно рекомендуется закрепить к соседним шкафам при помощи межсекционной стяжки, особенно в случае расположения над кроватью. Не рекомендуется опираться на изделие, подвергать повышенным динамическим нагрузкам. При трансформации мебели следует избегать излишних усилий, рывков, перекосов элементов механизма. Не рекомендуется чрезмерно затягивать регулировочные винты подвесок для шкафов, чтобы не допустить их разрушение.

### ЛДСП 16 мм Венге Аруба

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь		Упаковка №
			Длина	Ширина	
5	Дно	1	2010	266	№1

### ЛДСП 16 мм Дуб Галифакс Табак

Поз.	Наимен-ние	Кол-во	Деталь		Упаковка №
			Длина	Ширина	
1	Бок левый	1	504	266	№1
2	Бок правый	1	504	266	№1
3	Крышка	1	2042	266	№1
4	Фасад	2	704	352(+3)	№2
6	Средник левый	1	425	266	№1
7	Средник прав	1	425	266	№1
8	Задняя стенка	1	626	425	№2

### МДФ 16мм белый, ПВХ Галифакс табак

Поз.	Наимен-ние	Кол-во	Деталь		Упаковка №
			Длина	Ширина	
9	Обкладка	2	2042	81	№1

### ХДФ Венге

Поз.	Наимен-ние	Кол-во	Деталь		Упаковка №
			Длина	Ширина	
10	3/с ХДФ	2	439	690	№2

### Фурнитура (Упаковка № 3)

	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
	Шкант 8x30	шт.	12
	Эксцентрик d-15 д/плит 16мм	шт.	12
	Соед. болт S200, 11/34мм	шт.	12
	Евровинт 6x50	шт.	18
	Ключ под евровинт	шт.	1
	Саморез 3,5x16	шт.	16
	Саморез 3,5x30	шт.	8
	Петля СБК 90° прямая	шт.	4
	Кронштейн газ СБК Н-60 белый	шт.	2
	Заглушка эксц.кор. №10	шт.	4
	Заглушка эксц.кор. №7	шт.	8
	Заглушка евровинта кор. №7	шт.	9
	Заглушка евровинта №10	шт.	9
	Шина 10 см	шт.	4
	Стяжка межсекц СБК d-5 мм.	шт.	4
	Подвеска для шкафов бел.	шт.	4

