


Коллекция мебели “Палермо”

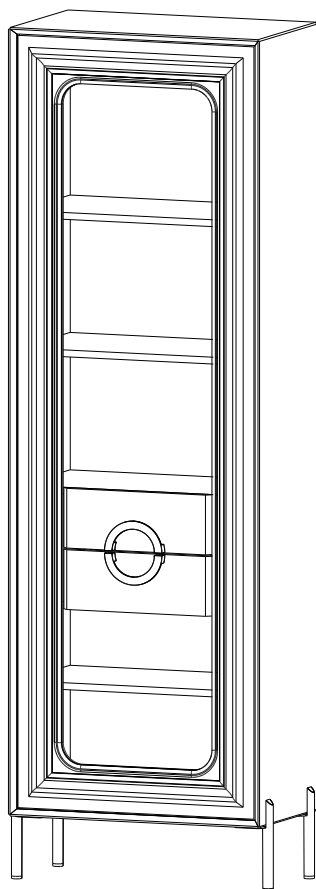

Пенал Книжный Нео
(655*360*2000)

sbk
home

Ставропольский край, с. Верхнерусское
ул. Батайская, 24 «Ж» тел.: 8-800-500-52-16

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Для сборки изделий желательно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов. Сохраняйте упаковку до полной сборки изделия.

Во избежание появления царапин сборку необходимо проводить на мягком подстилочном материале. Согласно схемам сборки прикрепить необходимую фурнитуру. После этого можно приступать к сборке комплекта. Рекомендуется монтировать каркас в горизонтальном положении.

В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной конструкции и не ухудшающие качество изделия, так как мы постоянно работаем над улучшением производимой продукции.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.


1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТа 16371-2014, 19917-2014 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
2. Гарантийный срок эксплуатации мебели: для общественных помещений -18 мес., бытовой -24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при внерозничном распределении - со дня получения её потребителем.
3. Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 июня 1997г. №720 мебель относится к товарам длительного пользования. В связи с этим по истечению срока службы (10 лет) потребитель должен обратиться в специализированную организацию по ремонту мебели с целью оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной эксплуатации и определения возможного дальнейшего срока службы.
4. Предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.
5. Перед началом сборки изделия проверьте комплектность, целостность деталей и фурнитуры, при обнаружении брака или некомплектности обратитесь к продавцу, указав **номер смены, партии и дату изготовления** с бирки упаковки. В случае некомплектности или несоответствия фурнитуры дополнительно укажите **фамилию** упаковщика и **дату изготовления**.
В случае установки бракованной детали, утери бирок с упаковок, претензии исправляются за счет покупателя.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течение длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правила эксплуатации и ухода.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью воздуха 50-80%.
2. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжена с риском получения травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить стеклоизделие.
3. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо периодически подтягивать её.
4. Во избежание потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен (может привести к изменению цвета и отслоению пленки).
5. Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
7. Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. **Запрещено применять эфир, ацетон, бензин и др. средства, содержащие спирт и растворитель, поскольку печатный рисунок на фасадах не устойчив к их воздействию!!!**
8. Фасадную часть следует чистить мягкой тканью с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать для чистки наждачную бумагу, соду и др. средства, содержащие абразивные материалы.



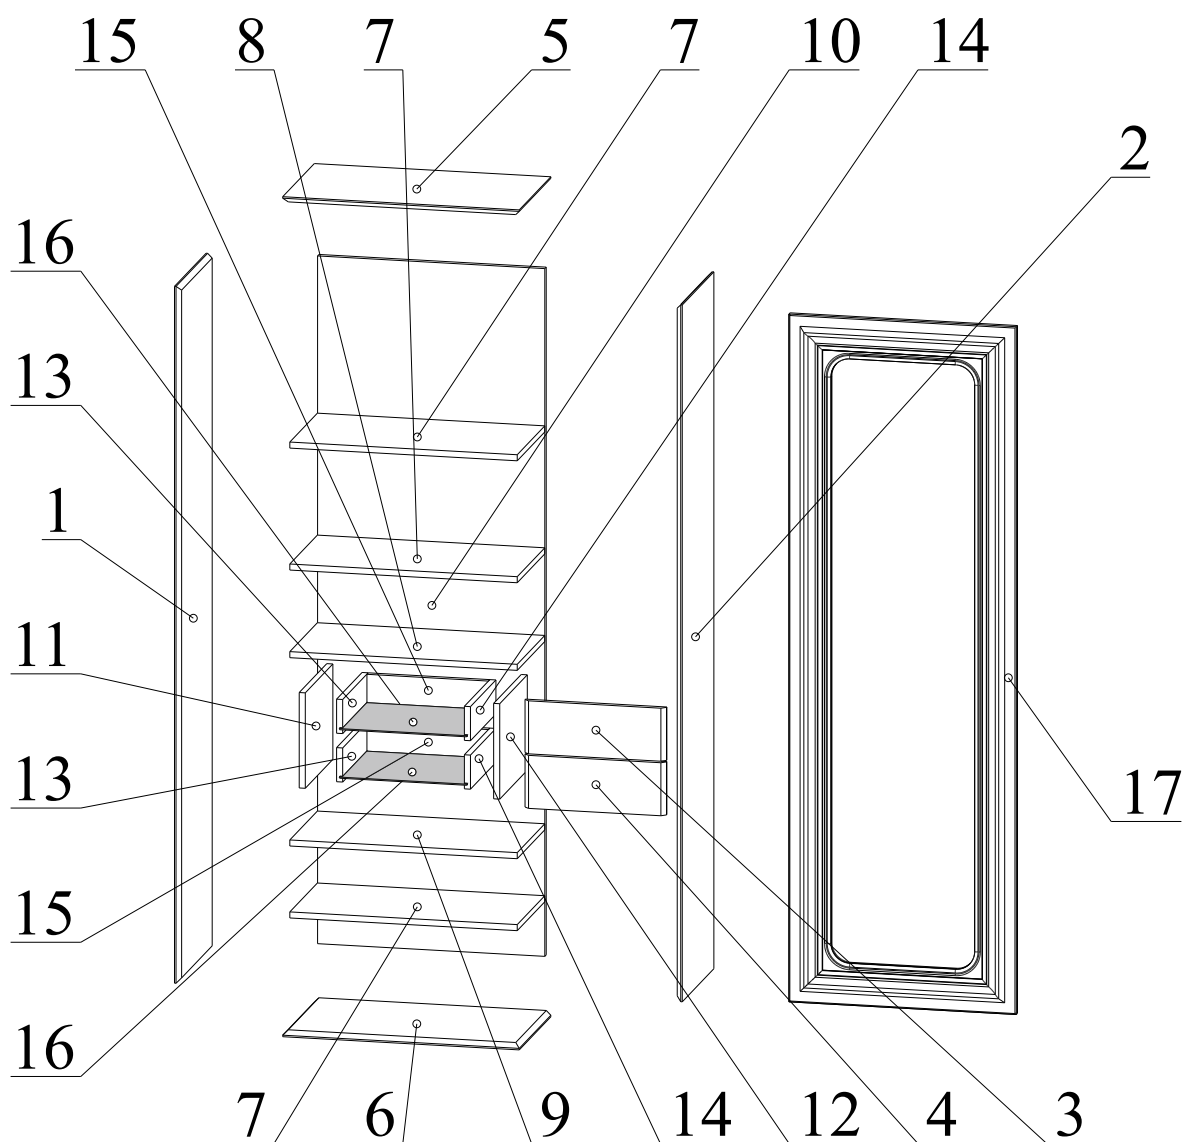

ЛДСП 16мм дуб Каселла коричневый H1386 ST40

№	Наименование	Кол-во	Готовая деталь		Упаковка
			Длина	Ширина	
1	Бок левый	1	1840	360	№1
2	Бок правый	1	1840	360	№1
3	Накладка ящика верх	1	372	140	№1
4	Накладка ящика низ	1	372	140	№1

ЛДСП 16мм дуб Каселла коричневый H1386 ST19

№	Наименование	Кол-во	Готовая деталь		Упаковка
			Длина	Ширина	
5	Крышка	1	622	360	№1
6	Дно	1	622	360	№1
7	Полка стяжная	3	598	314	№1
8	Полка стяжная	1	598	314	№1
9	Полка стяжная	1	598	314	№1
10	З/С	1	1816	597.5	№2
11	Средник левый	1	252	314	№1
12	Средник правый	1	252	314	№1
13	Бок ящика левый	2	290	90	№1
14	Бок правый ящика	2	290	90	№1
15	З/с ящика	2	319.5	75	№1








ХДФ 3 Холодный серый 0191 РЕ






№	Наименование	Кол-во	Готовая деталь		Упаковка
			Длина	Ширина	
16	Дно ящика	2	334	295	№1

ЛМДФ белая 16мм


№	Наименование	Кол-во	Готовая деталь		Упаковка
			Длина	Ширина	
17	Декор дверь	1	598	1816	№2

Фурнитура (Упаковка № 3)


		Наименование	Ед.из Изм.	Кол-во
F1		Эксцентрик d-15 д/плит 16мм	шт.	36
F2		Соед. болт 6,3*44	шт.	36
F3		Ручка-скоба L-128мм золото	шт.	2
F4		Евровинт 6,3х50	шт.	10
F5		Ключ К. Z-образный 4 мм	шт.	1
F6		Опора "Штык-01" Матовое золото 150 мм	шт.	4
F7		Держатель задней стенки, пластмассовый белый	шт.	2
F8		Саморез 2,5х16	шт.	8
F9		Саморез 3,5х16	шт.	48
F10		Саморез 4х20	шт.	16
F11		Саморез 3,5х25	шт.	8
F12		Загл.самокл. дуб античный (d=14 мм) KP.2419.14	шт.	4
F13		Загл.самокл. дуб античный (d=18 мм) KP.2419.18	шт.	12
F14		Дюбель с шурупом d6*60	шт.	2
F15		Уголок фиксированный с декор накладкой 25*25	шт.	2
F16		Стяжка угловая пластиковая, коричневая арт. 279-9187-970-00	компл.	8
F17		Направляющая скрытого монтажа полное выдвижение 300мм	компл.	2
F18		Фиксаторы для направляющих скрытого монтажа		
F19		Болт RAFIX без покр. D=7 мм B.5/11 мм ИМП/HAINING	шт.	8
F20		Корпус RAFIX-SE с утолщ коричневый 7/16 мм	шт.	8

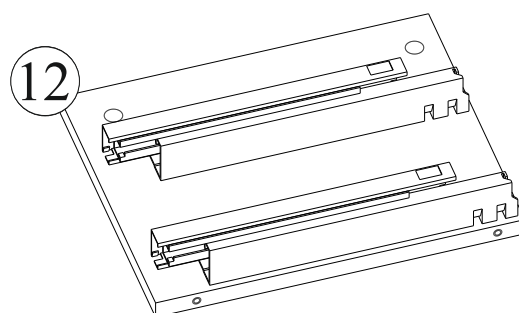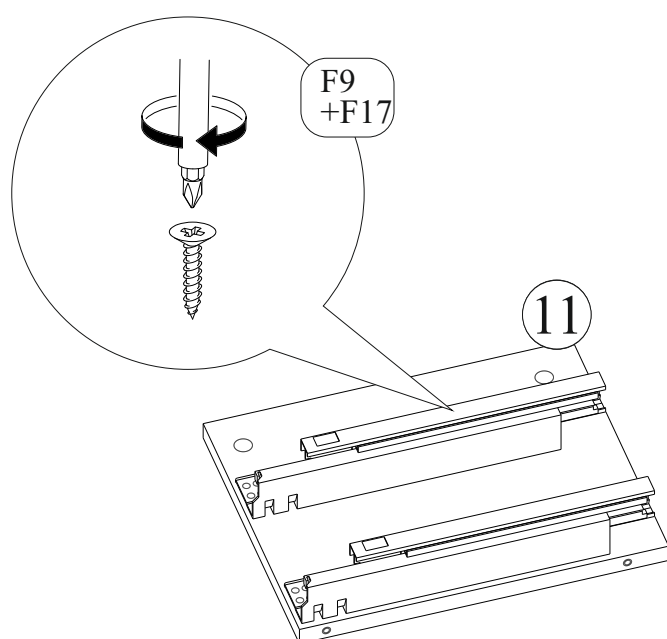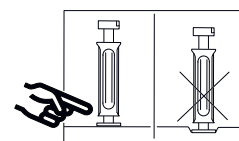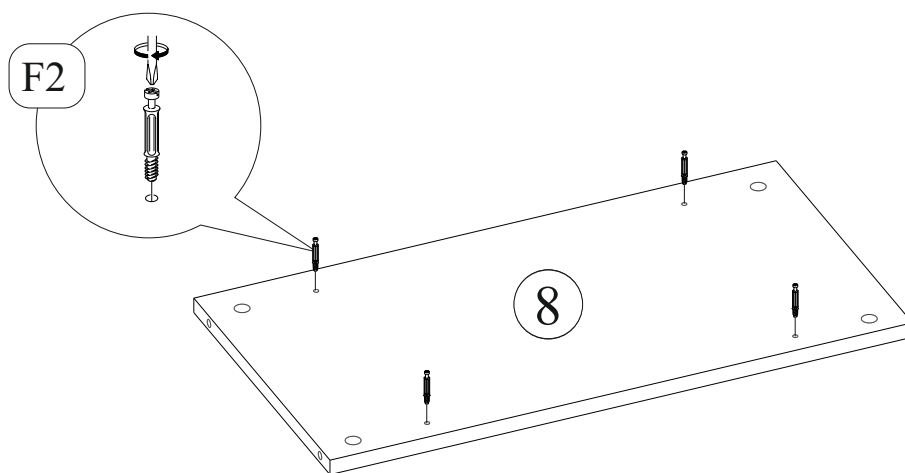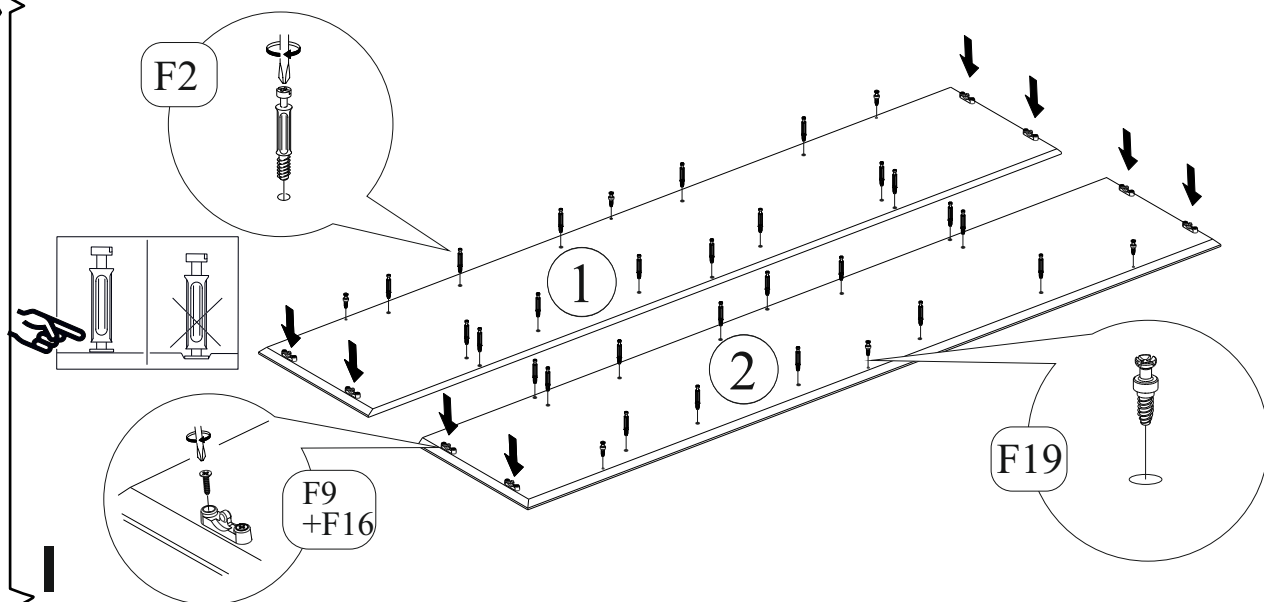


IV


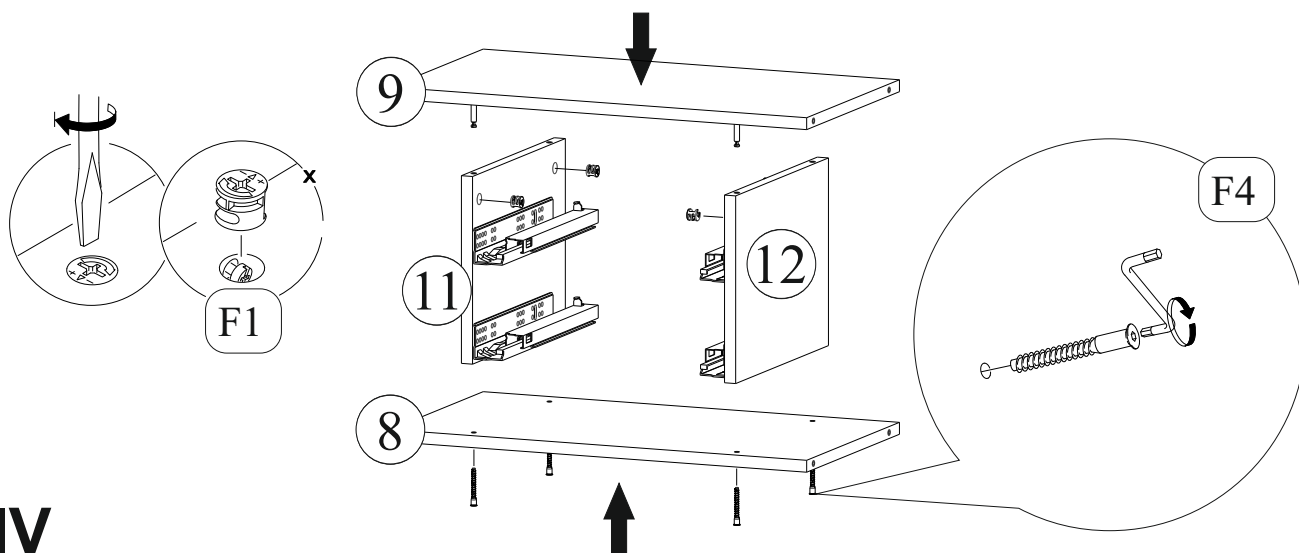


V



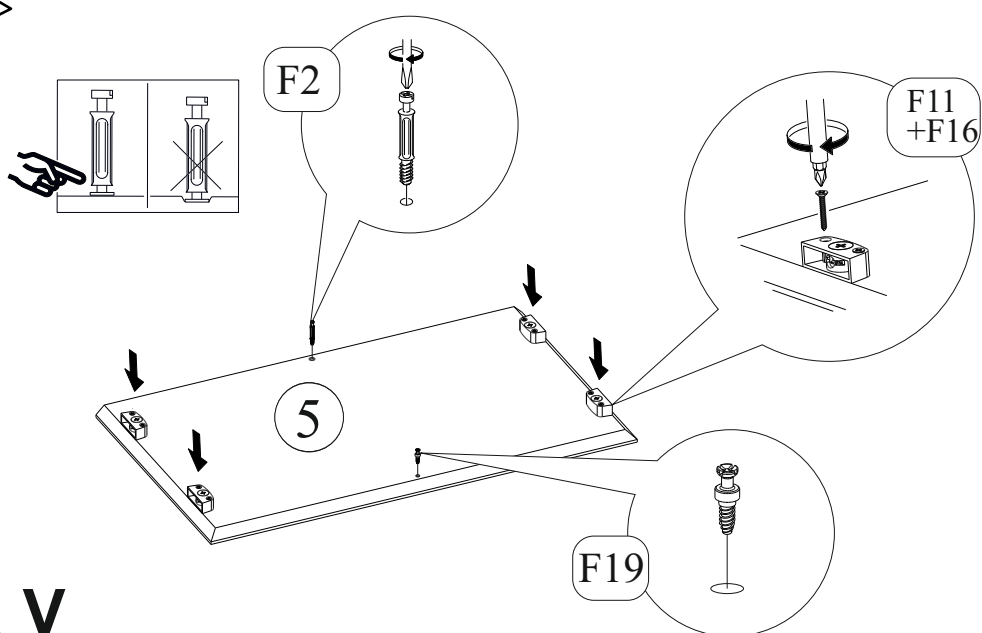


VI





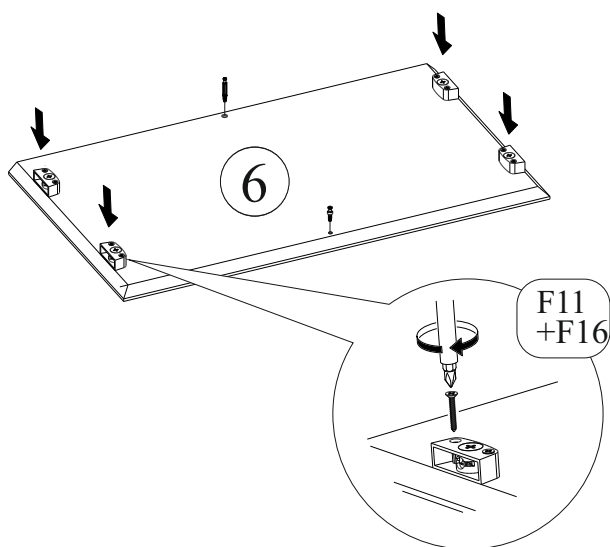


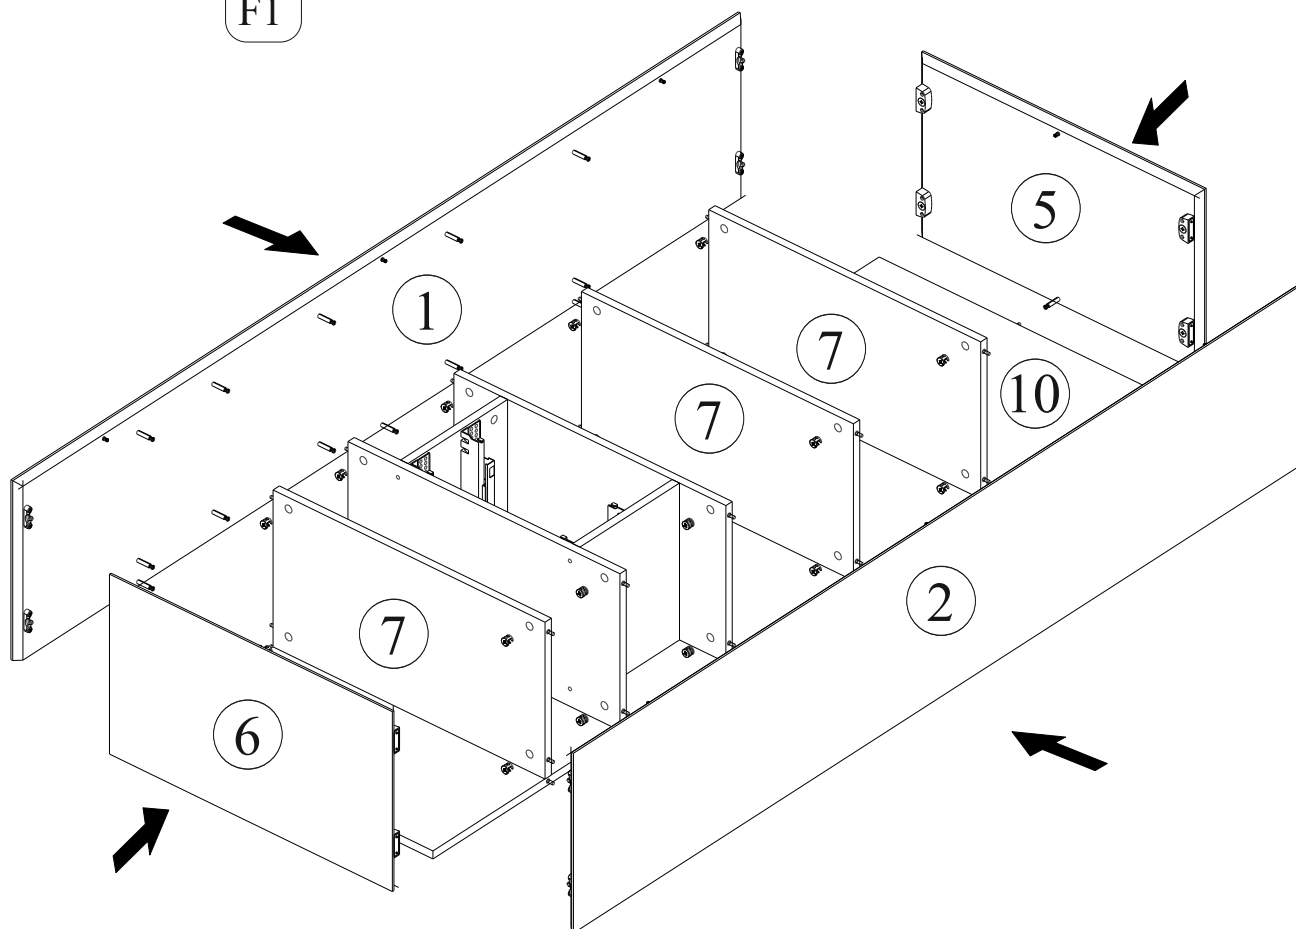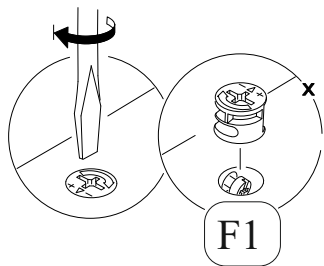














VII

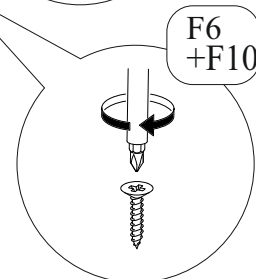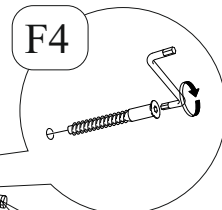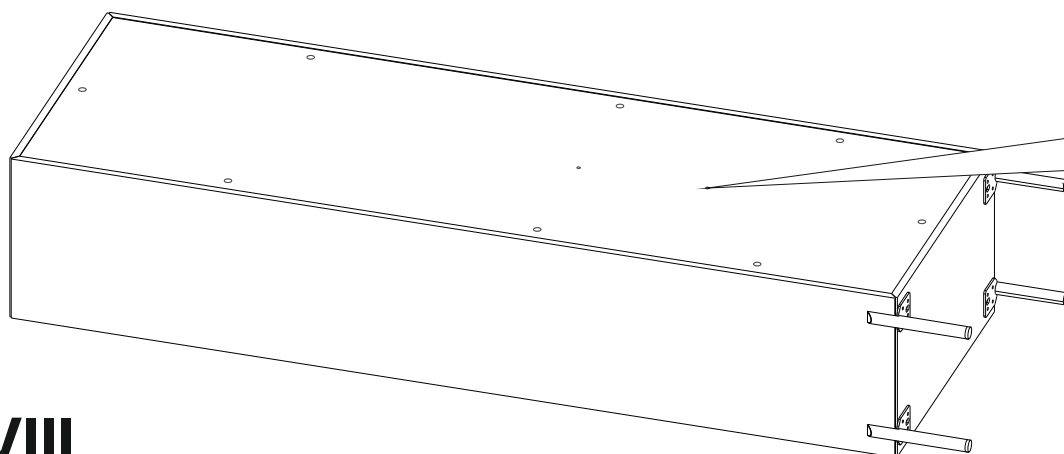


VIII

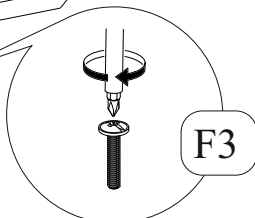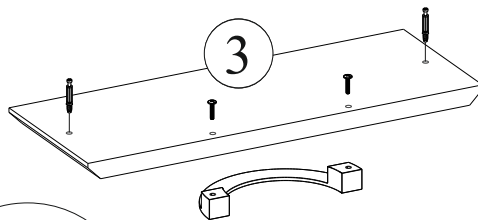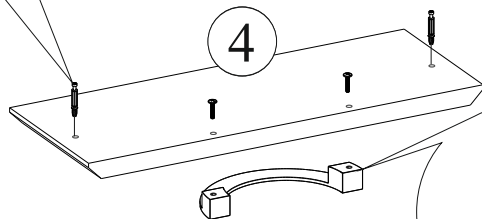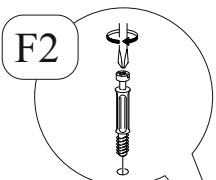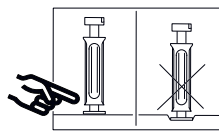


IX

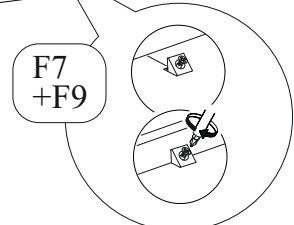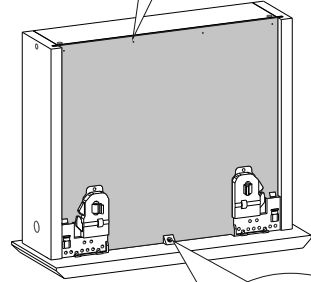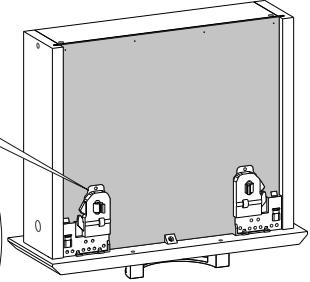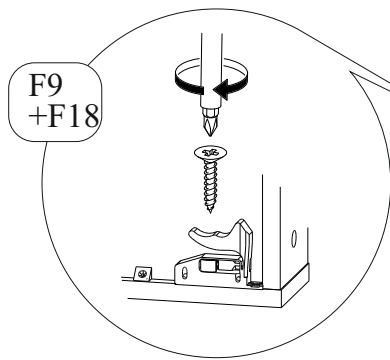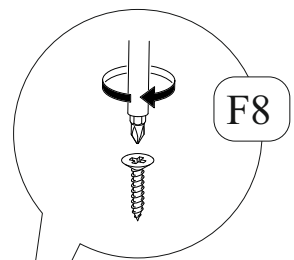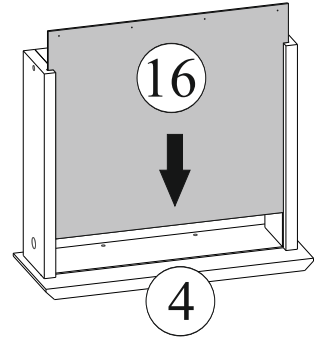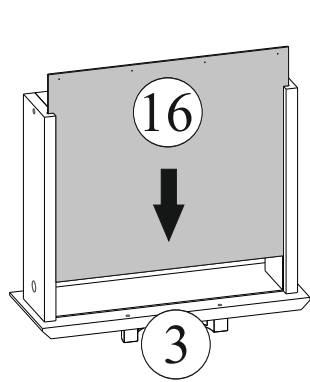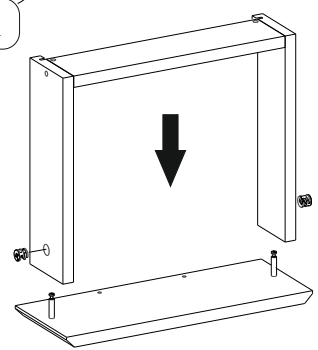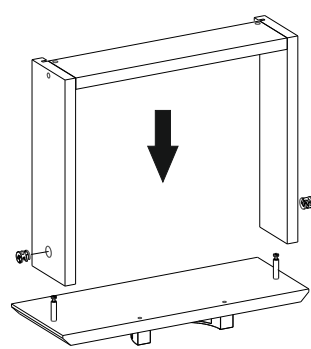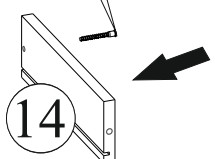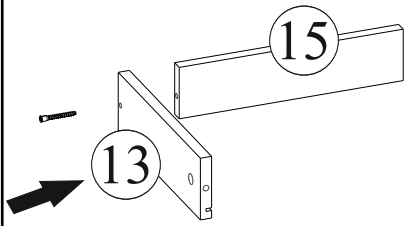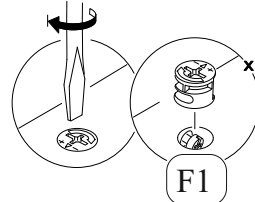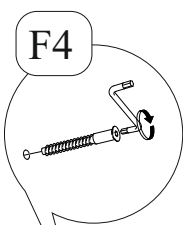


X

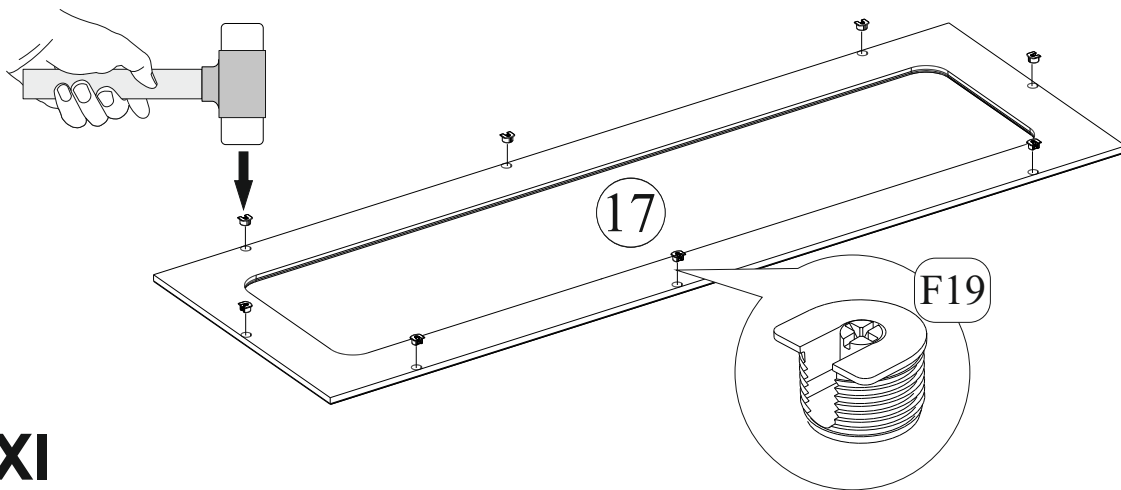

XI

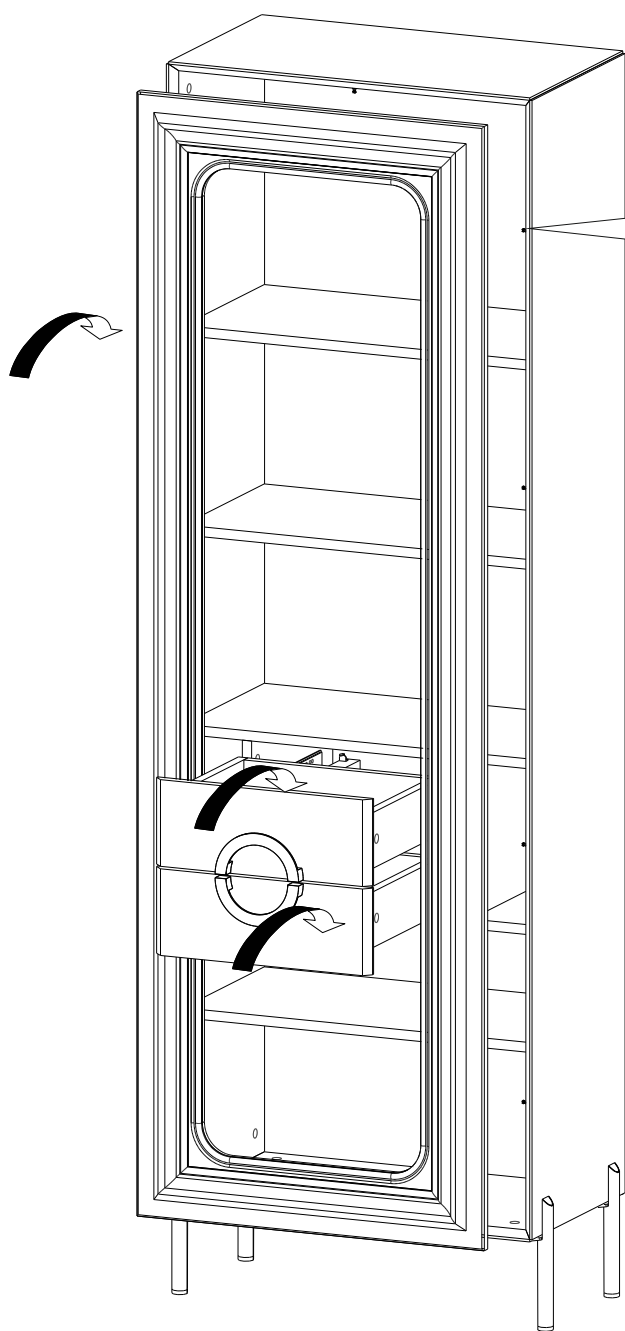

XII

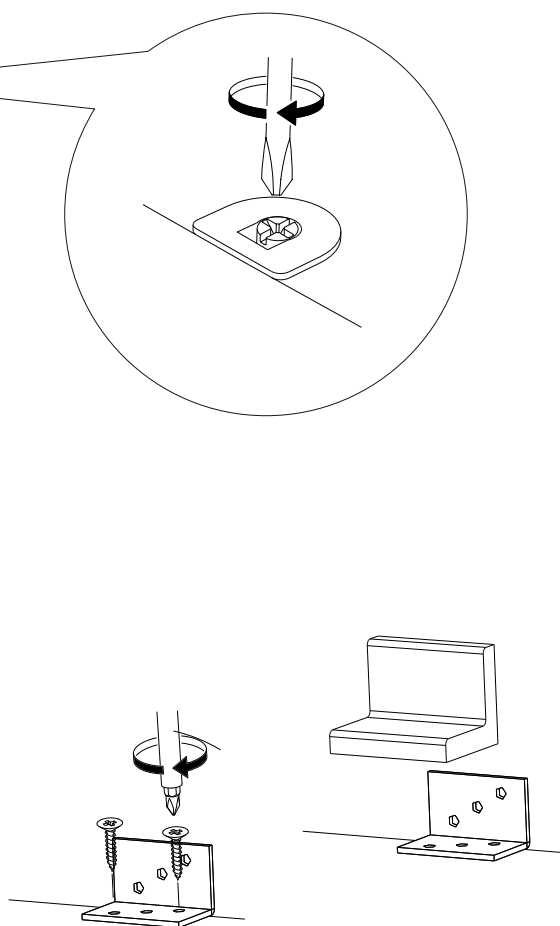

Важно!!!

Для исключения опрокидывания пенала его необходимо зафиксировать к стене. Прикрутите фиксирующие уголки используя саморезы 3,5х16 с нижней стороны крышки шкафа. Используя дюбели прикрутите шкаф к стене.